


Obložková zárubeň pro kyvné dveře


Návod na montáž

SOLODOOR®


D V E Ř E A Z Á R U B Ň Ě

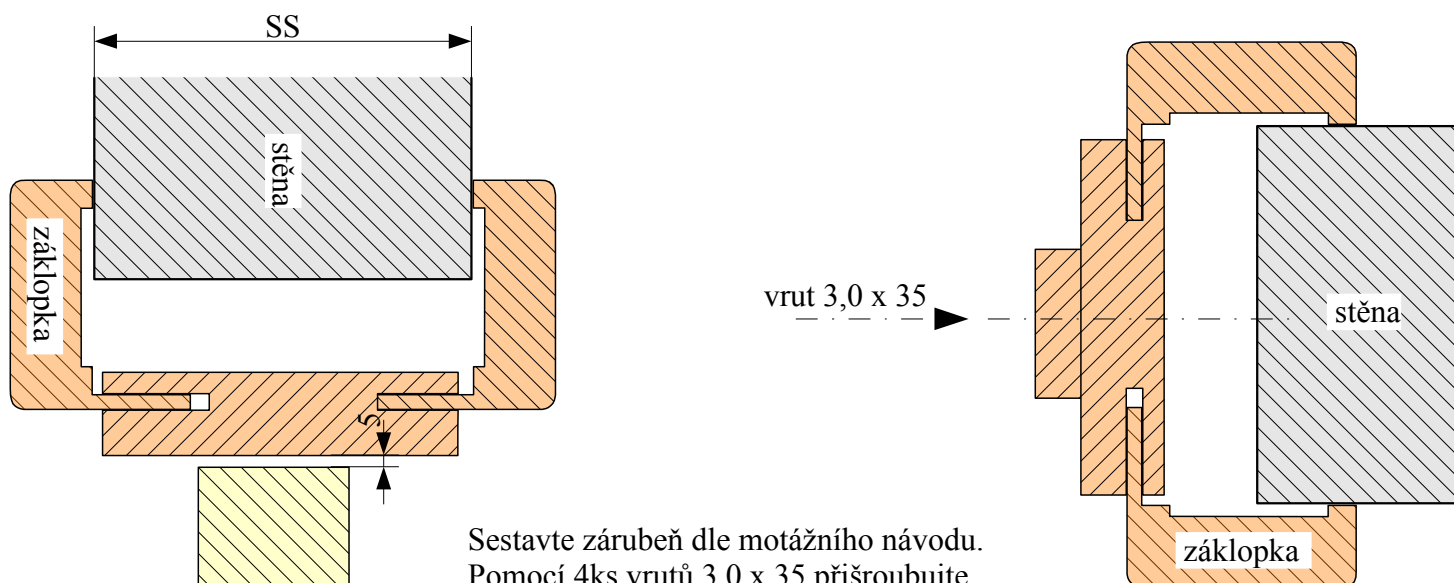

Sestavte zárubeň dle motážního návodu. Pomocí 4ks vrutů 3,0 x 35 přišroubujte přiložený profil DTD 12mm na střed ostění (nyní určíte orientaci dveří). Pant přiložte do předfrézovaného prostoru a předvrtejte vrtákem o průměru 3mm. Přišroubujte kyvné panty na profil DTD, poté přiložte dveře a přišroubujte. Nastavte úroveň napětí pružin a zajistěte čepem. (viz. obrázek)

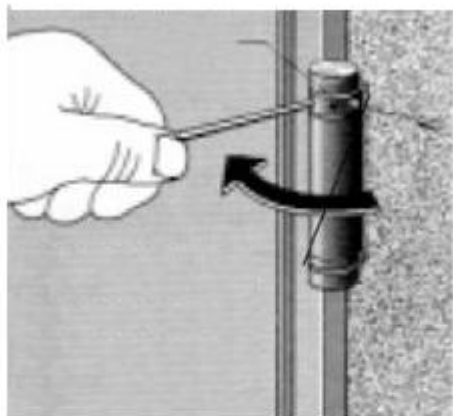

otáčením prstence určíte úroveň napětí

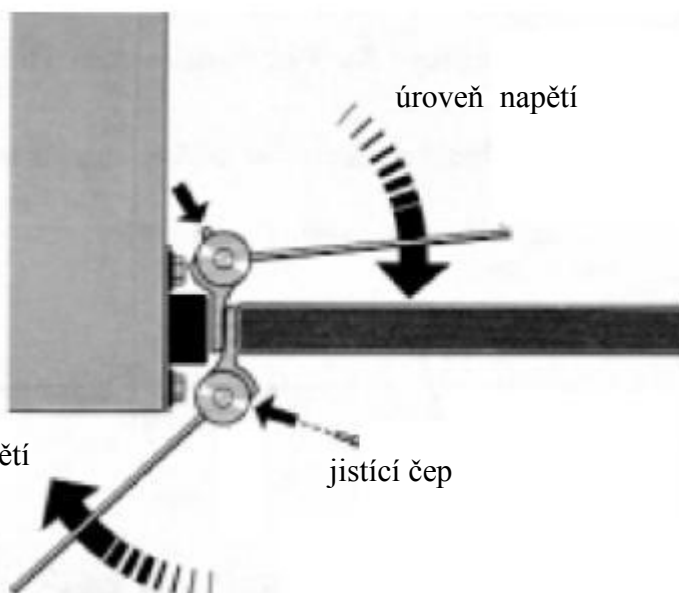

úroveň napětí

jistíci čep