



Montážní návod skrytého pantu ATAW pro bezfalcové dveře a zárubeň.

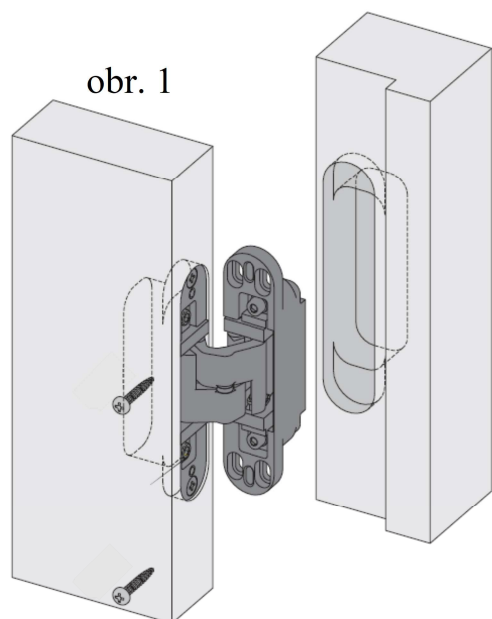

S velikou přesností osadíme zárubeň dle standartního návodu na montáž zárubně. Po vytvrnutí montážní pěny nejprve předvrtáme otvory pro vruty vrtákem o průměru 3mm poté začneme s montáží skrytých pantů na dveřích pomocí 2ks vrtů 5,0 x 30mm každý pant. Poté přišroubujeme k obložkové zárubni (viz obr. 1) pomocí 2 ks vrtů 5,0 x 30mm.

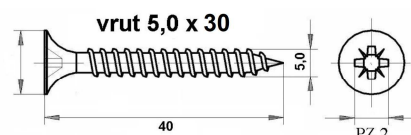

Nyní je důležité dobře seřídit uzávěr a to tak, aby mezery mezi dveřmi a zárubní byly stejné.

Stranové seřízení:

Seřizovací šroub 1 imbusovým klíčem SW 4 nastavit:



- otáčení vlevo – k závěsové straně
- otáčení vpravo – ke straně zámku

Výškové seřízení:


- Zajišťovací šrouby 2 lehce uvolnit klíčem SW 4
- Dveře dát do odpovídající pozice
- Zajišťovací šrouby 2 opět pevně dotáhnout

Seřízení přítlaku:

- Zajišťovací šrouby 3 lehce uvolnit klíčem SW 4
- Dveře dát do odpovídající pozice
- Zajišťovací šrouby 3 opět pevně dotáhnout

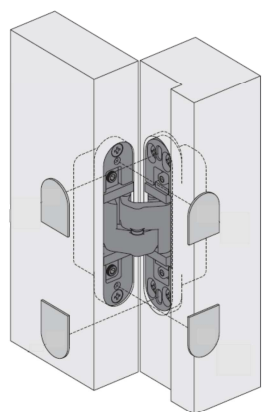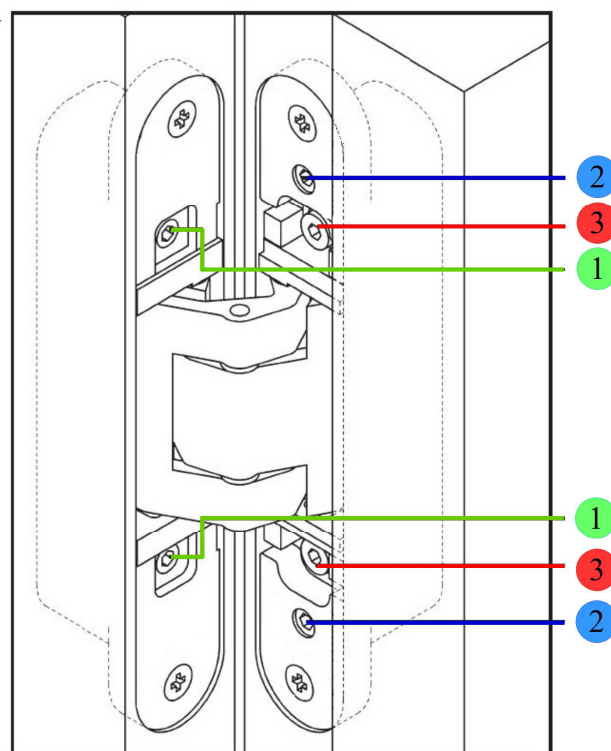

Závěrem na seřizovací šrouby přiložíme krytky, které se zamáčknou do frézovaných drážek.

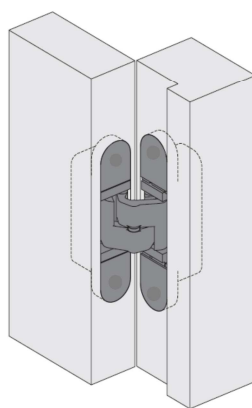

díl vkládaný do dveřního křídla

díl vkládaný do zárubně

