



ZABOUCHNĚTE SE

SOLODOOR[®]
dveře a zárubně

Instrukce pro
montáž setu
dveří a zárubně
UNICO

Pomůcky pro montáž setu UNICO




Instalační pěna



Pilka



Vodováha

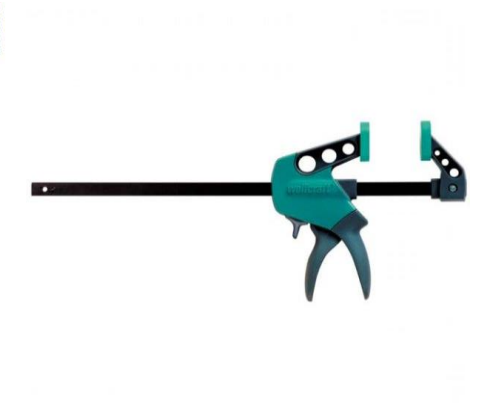

Montážní svěrky min. 4x



Šroubováky



Metr



Nůž



Vrták Ø 3 a 4 mm



Montážní rozporka



Silikon

Přeměření stavebního otvoru, zda odpovídá požadavkům na instalaci dveřního setu UNICO.

- Šířka: jmenovitý rozměr +min. 100 mm, +max. 120 mm
- Výška: jmenovitý rozměr + min 50 mm, +max. 60 mm.

Doporučujeme měřit vždy minimálně na třech místech stavebního otvoru!



**Pro zdárnou instalaci
dveřního setu UNICO
je důležitá rovinnost
stěn montážního
otvoru.**

- pomocí vodováhy
snadno zjistíme
rovinnost stavebního
otvoru



Sestavení zárubně UNICO provedte na rovné ploše vytvořenou pomocí montážních podpěr, nebo sestavení provedeme na rovné podlaze.

Přepravní kartonový obal zárubně UNICO otevřeme, zkontrolujeme celistvost obsahu balení a seznámíme se s obsahem přepravního obalu:

- díly zárubně UNICO
- pokyny k instalaci



Obsah balení zárubně UNICO

- 2 x dlouhé ostění dle šíře zdi (pantový a zámkový díl)
- 1 x krátké ostění dle šíře zdi (nadpraží)
- 4 x záklop dlouhý + 2 x záklop krátký
- Montážní krabičku s náplní – závěs 3 x, vrut 4 x 60 4 x
- Těsnění a montážní návod zárubně UNICO.
- **NOVINKA 2021 –těsnění dodáváno již vtlačeno do vyfrézované drážky bez nutnosti dodatečné montáže !**



Montážní návod obsahuje falcová i bezfalcové provedení


Montážní návod pro zárubně UNICO

ZAČÍNÁME

Vrtáme ostění dle nadpraží, průměr 3 mm (viz obr. 1.1).
Vrtáme montážní otvory v nadpraží průměru 4 mm (viz obr. 1.2).

NADPRAŽÍ S OSTĚNÍM

Montážní profil umístíme na rovnou podložku. Vrtáme 2 - 4 ks vrtulů 4 x 60 mm (viz obr. 1.3).
Vrtulky s nadpražím umístíme do otvorů, zajistíme montážními klínky (viz obr. 2.0).
Dle vodováhy, montážní pěnu ořízneme podle potřeby.

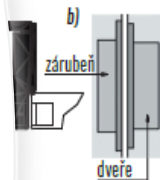

Pro provedení (obr. 3.0).
Pro ostění, seřízení, musíme zajistit obložky!




(obr. 3.1 - a, b).
Pant upevníme pomocí vrtulky, použijeme obložky, namontujeme do ostění závěsnou hlavou (viz obr. 4.0).
Závěs je nutné předvrtat.

LOŽEK

Odřízneme pero u bočních obložek (viz obr. 5.0). Na horní hranu nažehlíme pásku v příslušném dekoru.
Pásku lepíme nebo transparentním lepidlem usadíme do ostění.


MONTÁŽNÍ TĚSNĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ

Těsnicí profil vtlačíme do drážky v ostění a nadpraží, zakrátíme dle potřeby. Styk spodní části zárubně s podlahou ukončíme neutrálním silikonem.

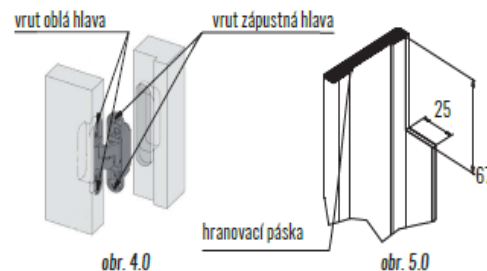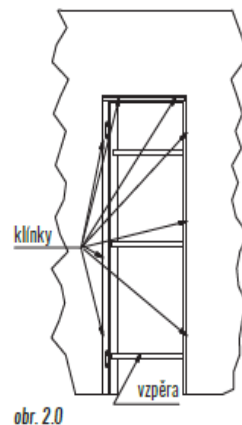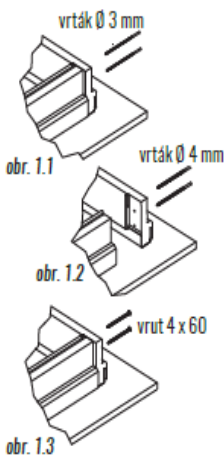

SEŘÍZENÍ BEZFALCOVÉHO 3D PANTU (obr. 6.0)

Výškové seřízení - provádíme povolením montážních vrtulů dveřního křídla, dveře seřídíme a vrtuly opět dotáhneme.

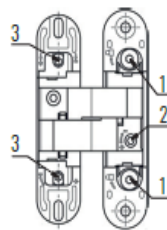

1. Zajišťovací šroub
2. Seřízení přitlaku dveřního křídla
3. Stranové seřízení

Výškové seřízení max +/- 2.5 mm
Seřízení přitlaku + 3,5 mm; - 1,5 mm
Stranové seřízení +/- 1 mm

Návod k použití a k uskladnění zárubní

Zárubně vyrobené firmou SOLODOOR a.s. jsou určeny pouze pro vnitřní interiéry.

Zárubně při běžném používání, přiměřeném a šetrném zacházení, vyžadují jen minimální údržbu. Používání zárubní začíná již jejich skladováním a montáží.

SKLADOVÁNÍ ZÁRUBNÍ

Zárubně jsou pro přepravu opatřeny ochrannými obaly a folií. Zárubně je nutné skladovat v suchých a krytých prostorech, s max. vlhkostí do 60 % a to pouze při neporušeném obalu. Zárubně je nutno skladovat tak, aby nedošlo k jejich prohnutí. Nejvhodnější skladování zárubní je na plocho.

MONTÁŽ ZÁRUBNÍ

Interiérové zárubně je možné montovat od odvětraných a vysušených prostorů s vlhkostí 30 - 50%. Rozdíl teplot mezi jednotlivými oddělenými prostory nesmí být větší než 10°C. Vyšší či nižší vlhkost, případně větší rozdíl teplot může způsobit nevratnou deformaci a poškození. V případě potřeby je možné zárubně zkrátit na výšku, zkrácením však může dojít ke ztrátě záruky.

ÚDRŽBA

Povrch zárubní je možné čistit suchým, případně jen mírně navlhčeným hadříkem. K odstranění prachu a lehkého znečištění použijte hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna (např. bavlněného, lněného, nebo z jelenice) navlhčeného velmi slabě vodou s několika kapkami čirého saponátu na nádobí na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky. Ošetřovanou plochu zárubní lehce, nikoliv však až do mokra otřete a okamžitě poté vytřete do sucha suchým hadříkem. Používejte pouze běžný saponát bez desinfekčních složek, například Jar, Pur, Clin, nebo Pronto multi-surface, případně běžný prostředek určený na čištění nábytku.

V případě dýhovaných zárubní je nutné použít výhradně prostředků určených k mytí a ošetřování lakovaného dřeva.

Pro údržbu zárubní nepoužívejte organická rozpouštědla, látky na bázi chloru, louhu či jiných žravin (například přípravky na odstraňování vodního kamene), přípravky s obsahem vosků, olejů a emulzí, abrazivní čisticí prostředky (brusné a leštící pasty, prášky a jiné látky schopné poškrábat plochu dveří nebo zárubní, například písek na nádobí), kartáče a drátěnky, aby nedošlo k poškrábání a narušení povrchové úpravy.

ZÁRUKA

Prodávající poskytuje na své výrobky prodlouženou záruční lhůtu v délce 5 let. Podmínkou této záruky je montáž výrobku odbornou firmou s platným certifikátem od SOLODOOR a.s. pro montáže (viz. www.solodoor.cz) a jedno seřízení výrobku takovou firmou v průběhu třetího roku trvání záruky. O seřízení obdrží kupující od firmy doklad, který při uplatňování 5leté záruční doby musí předložit. Při nesplnění uvedených podmínek platí záruční lhůta dva roky. Záruční lhůta začíná běžet ode dne dodání zboží.

Po skončení životnosti a používání zárubní předejte tyto zárubně k likvidaci do sběrného dvora.

Věříme, že se zárubněmi vyrobenými ve společnosti Solodoor a.s. budete spokojeni uživateli.

Vyjádřete prosím svou spokojenost s montáží provedenou certifikovanou firmou:
www.solodoor.cz/cs/dotaznik-spokojenosti/



ZABOUCHNĚTE SE

SOLODOOR
dveře a zárubně

Sestavení zárubně setu UNICO

Montáž začneme spojením dlouhých a krátkého dílu ostění. Dbáme na správnou orientaci dílů a jejich přesné navázání při spojení. Na styčné plochy naneseeme lepidlo a provedeme spojení.

- **NOVINKA 2021 – otvory pro vrtané spojení již připraveny z výroby.**
- **Není nutno vrtat !!**



Sestavení zárubně setu UNICO

Po spojení krátkého a dlouhých dílů provedeme přeměření roviny a rozměrů zárubně.

- Doporučena tzv. „suchá montáž“ – prověření funkčnosti a bezproblémového zasunutí záklopů do drážek.



Sestavení zárubně setu UNICO

Rám zárubně UNICO
vložíme do připraveného
stavebního otvoru.


- Vnější hranu drážky pro
zátky pomocí měřky
srovnáme se zdí. Rám
zárubně UNICO bude
cca 1,5 cm vyčnívat ze
stavebního otvoru



Sestavení zárubně setu UNICO

Rám zárubně pomocí
klínek a rozpěr uchytkáme
ve stavebním otvoru


- Průběžně pomocí
vodováhy sledujeme
udržení rovinnosti

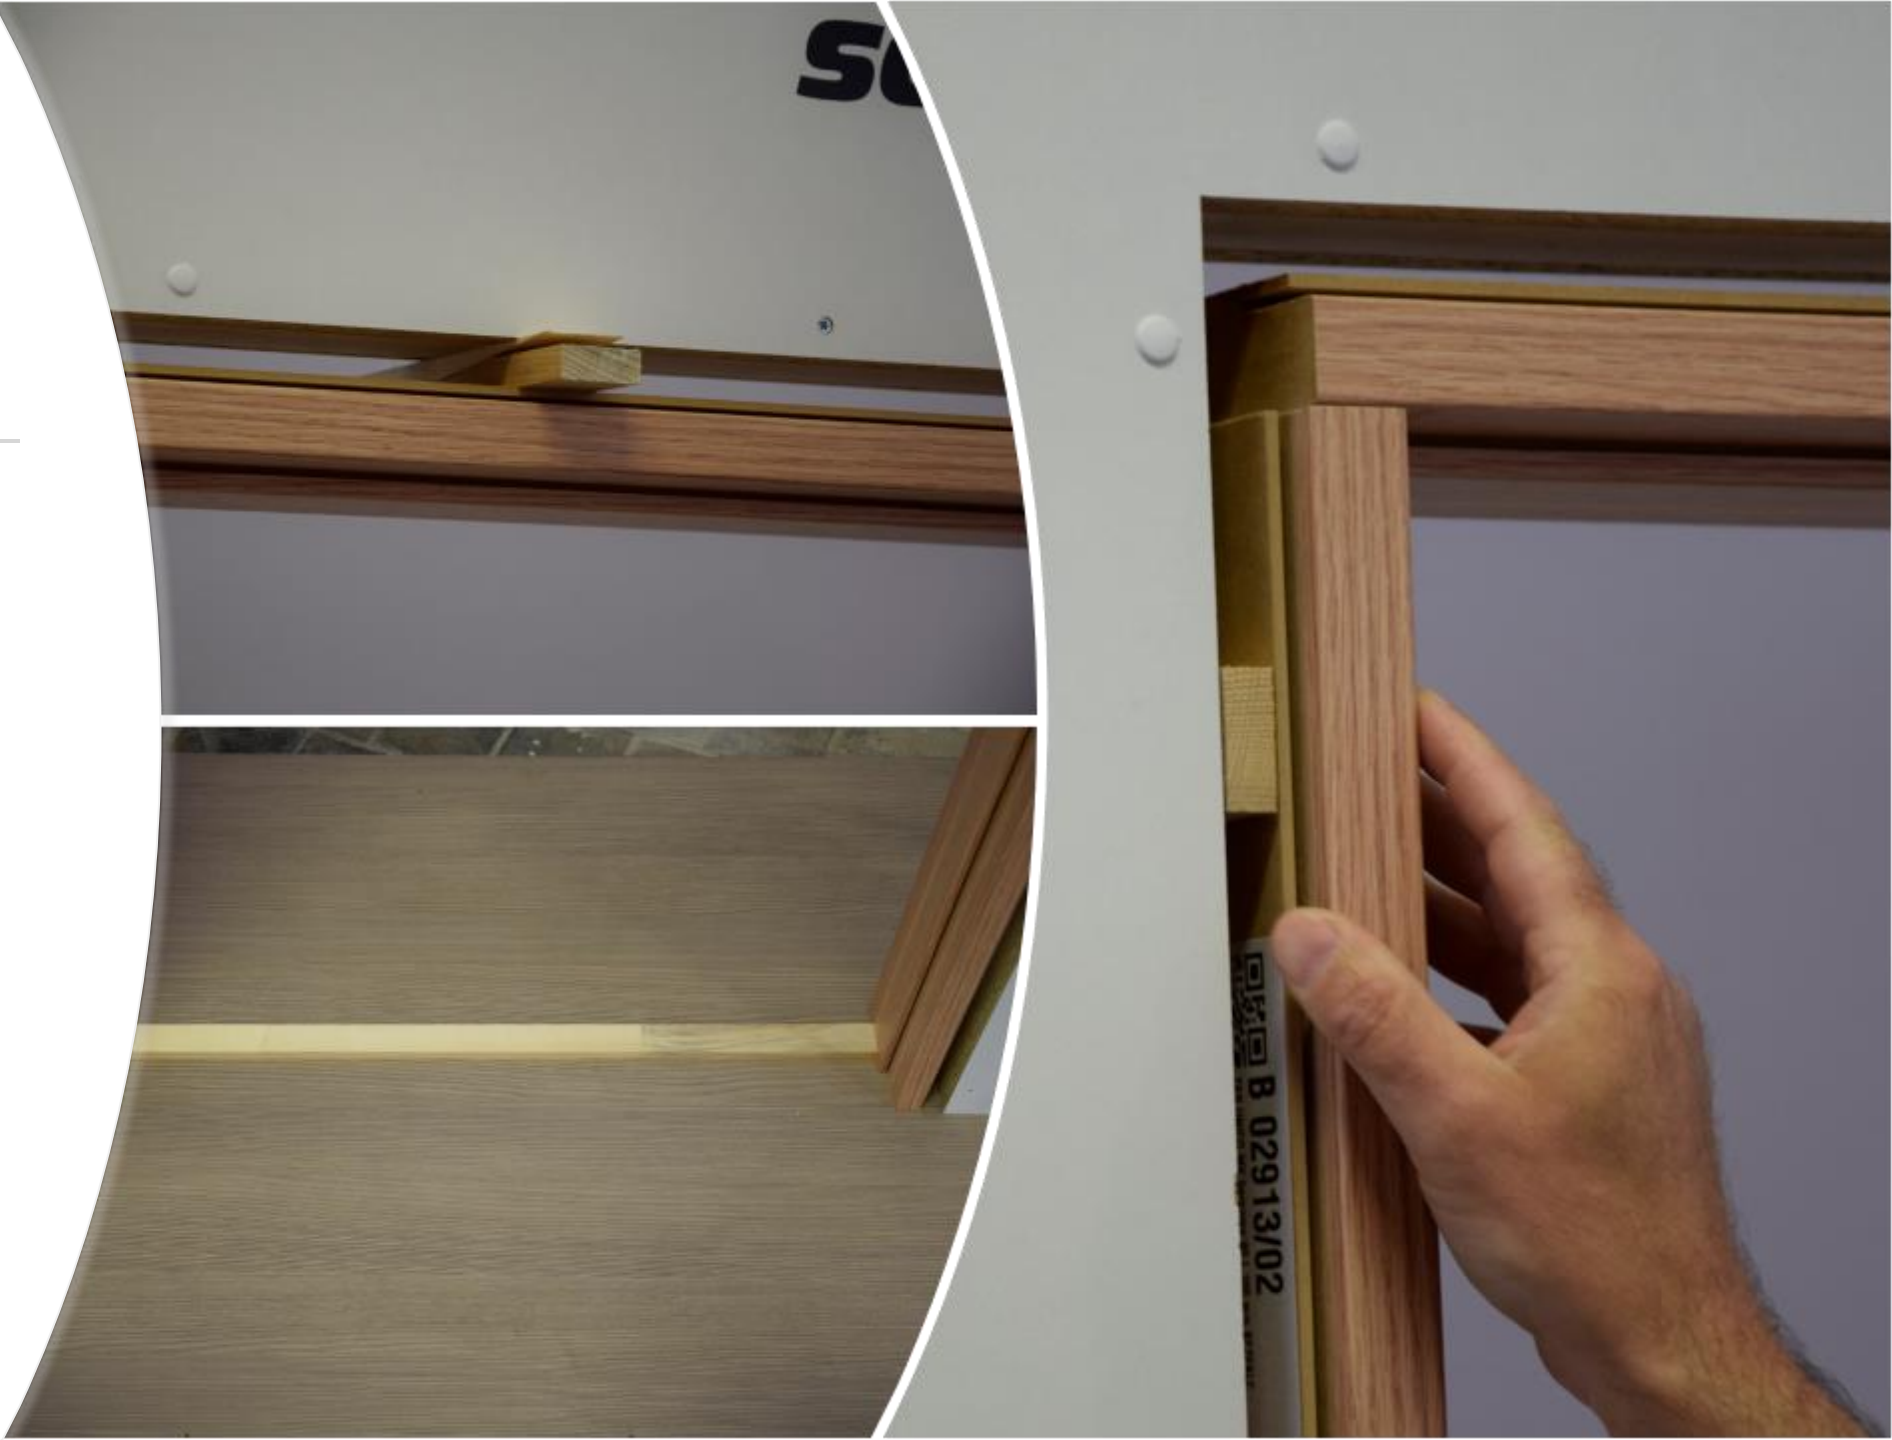

Sestavení zárubně setu UNICO

Zapění provedeme pomocí nízkoexpanzní montážní pěny

- Montážní pěnu naneste hlavně v místech rohů, závěsů a protiplechu zárubně UNICO
- Minimálně na třech místech rozepřete zárubeň pomocí rozpěrek

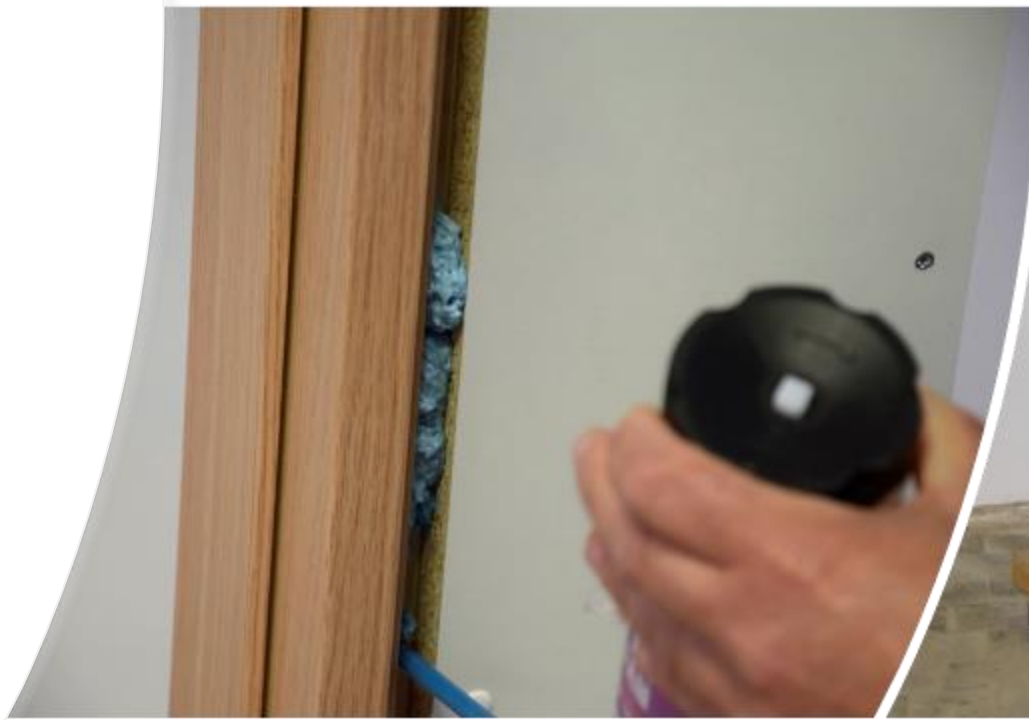

Sestavení zárubně setu UNICO

Po zatuhnutí pěny
ořízneme přebytečné
části a rám zárubně UNICO
osadíme závěsy.

- bezfalcové 3D závěsy
Häfele 2 ks
- falcové panty Häfele
3 ks




Sestavení zárubně setu UNICO

Po zatuhnutí pěny
ořízneme přebytečné části
a rám zárubně UNICO
osadíme závěsy.

➤ falcové panty Häfele 3 ks


**PANTY a ZÁVĚŠY VŽDY
INSTALOVAT PŘED
NASUNUTÍM ZÁKLOPOVÁCH
DÍLŮ PANTOVÉ STRANY !!**

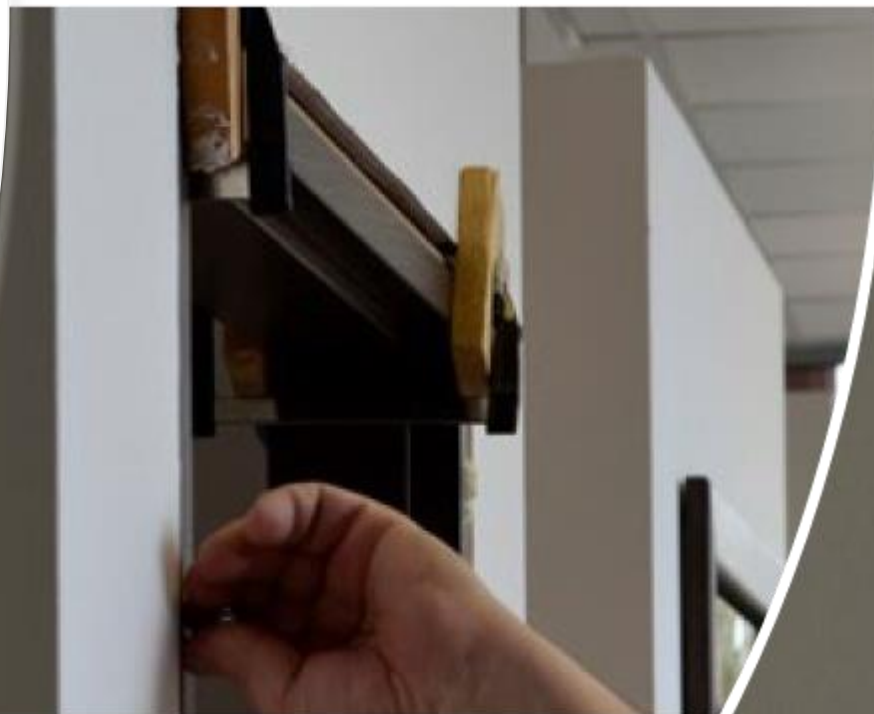

Sestavení zárubně setu UNICO

Zákloповé díly upravíme
do požadované podoby.

- Vyměříme a odřízneme
část záklopu pro
dokonalé vsunutí
záklopu dlouhých dílů
Odřezek má být cca 68
mm od kraje
záklpového dílu

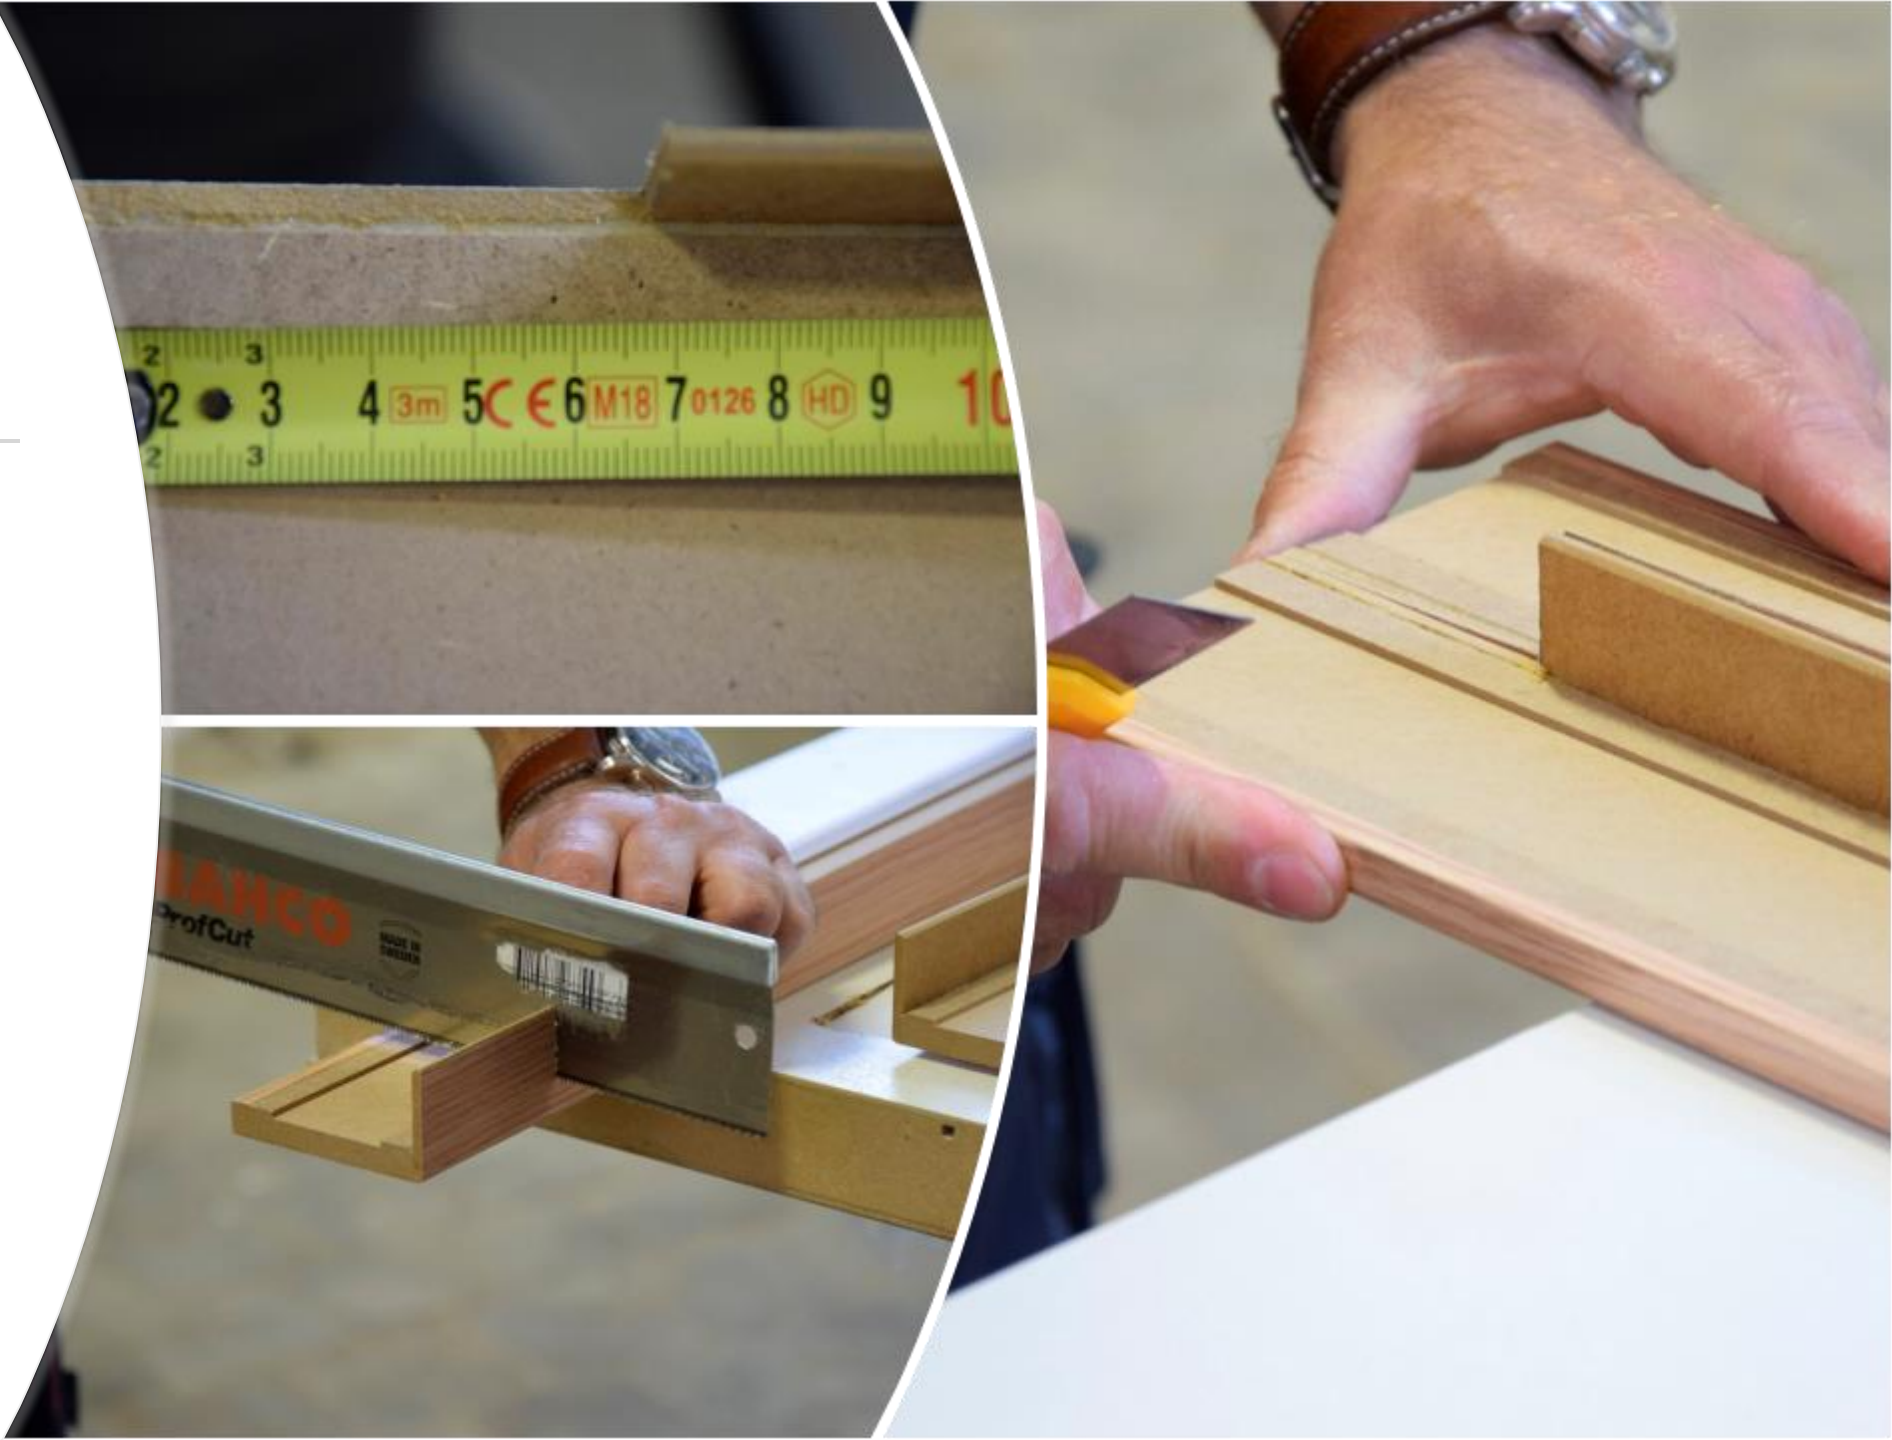

Sestavení zárubně setu UNICO

Pro dokonalý vzhled zárubně UNICO opatříme horní hrany dlouhých záklopů dekorační hranovací páskou ve stejném dekoru jako je dekor zárubně.

- Hranovací páska je opatřena lepidlem, které se aktivuje pomocí tepla.
- Dekorační hranovací páska je součástí montážního balíčku a přepravního obalu !




Sestavení zárubně setu UNICO

- Zasunutím záklopových dlouhých a krátkých dílů na obou stranách zárubně UNICO, dokončíme sestavení zárubně a přejdeme k nasazení dveřního křídla setu UNICO a osazení kování
- Do drážek pro záklopové díly nabodujeme silikon pro zpevnění dílů záklopu a zabránění vypadnutí záklopu a způsobení zranění nebo škody.



Nasazení dveřního křídla setu UNICO

Dveřní křídlo nasadíme na závěsy ukotvené v rámu ostění zárubně UNICO a pomocí utahováku a dodaných vrtů pevně spojíme.

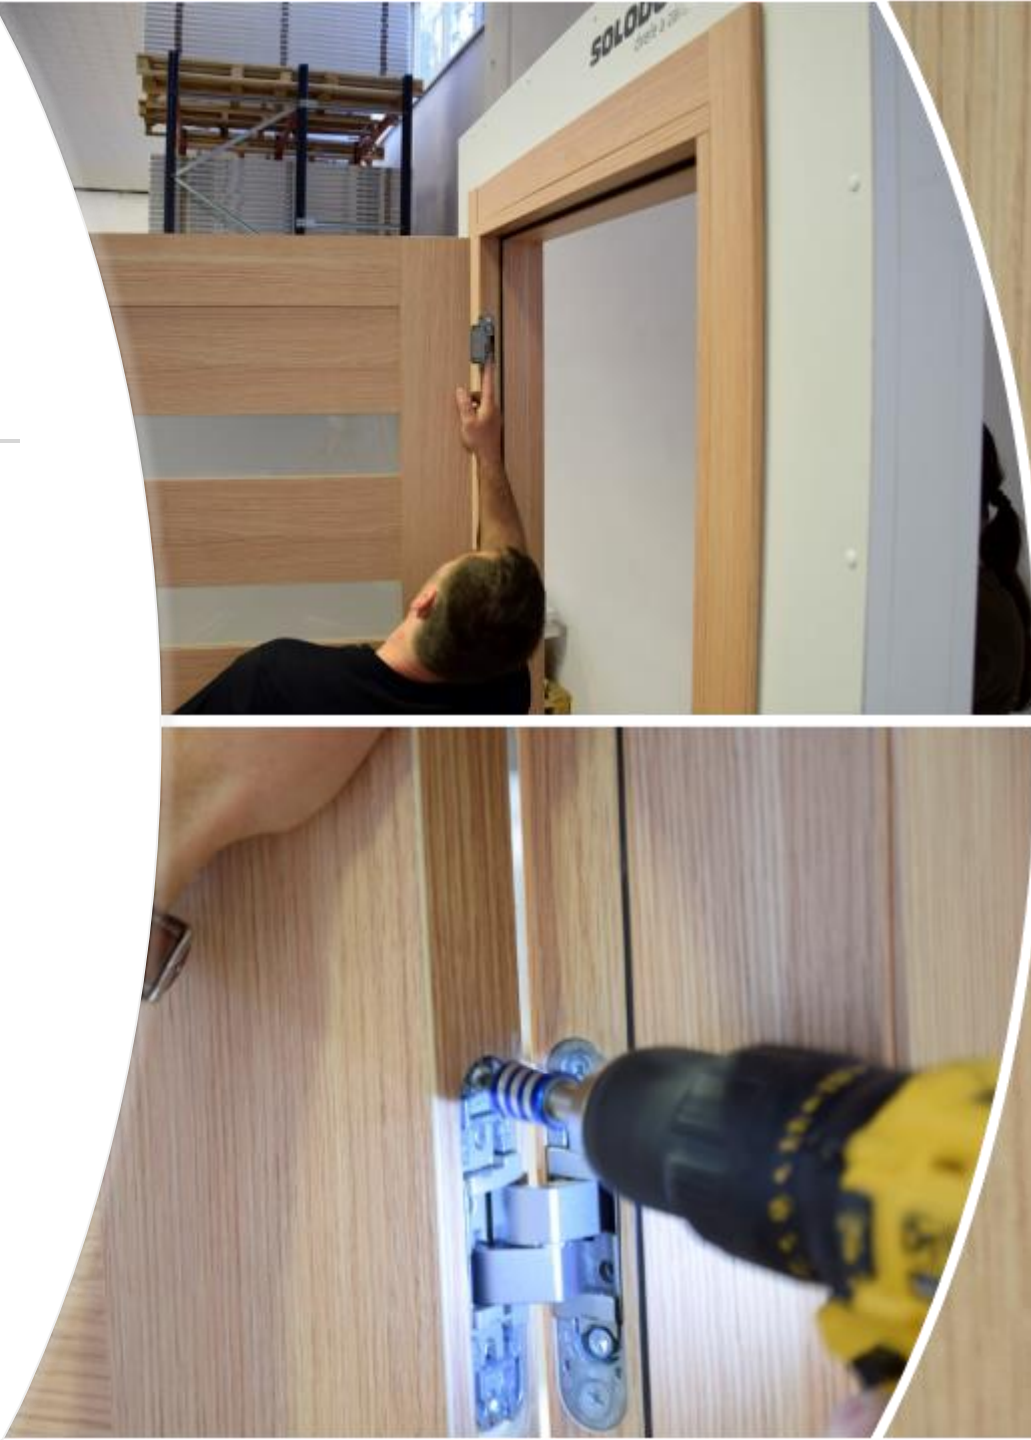

Nasazení dveřního křídla setu UNICO

- Pomocí imbusu vyladíme dveřní křídlo vůči zárubni tak, abychom dosáhli dokonalého vzhledu.
- Závěs lze seřizovat ve 3 osách.
- Závěsy pro nerušivý vzhled osadíme dekoračními krytkami



Dokončovací instalace dveřního setu UNICO

K osazení kování pomocí
vrtací šablony připravíme
montážní otvory pro
spojovací šrouby



Dokončovací instalace dveřního setu UNICO

Pro kování je připraven
vždy **MAGNETICKÝ ZÁMEK**
ve variantách BB, PZ, WC

- Designová moderní
úprava dveřních setů
UNICO je bez otvoru pro
klíč.



SOLODOOR[®]

dveře a zárubně