


## Montážní návod pro montáž tichého dorazu pro garnýž na ZEDĚ

Obsah balení:

Tlumič 1 ks



Aktivátor 1 ks





Vruty 3,5x30 2 ks

Vruty 3,5x20 2 ks


Postup:

- tlumič a aktivátor upevnit po montáži hranolu gárnyže, před usazením čela a boků
- na straně tlumiče nemontovat do kolejničky záložku dveří




1) K okraji dvevního křídla upevnit neaktivní (obr. 7) tlumič pomocí vrutů 3,5x30 (dle obr. 1 a 2)

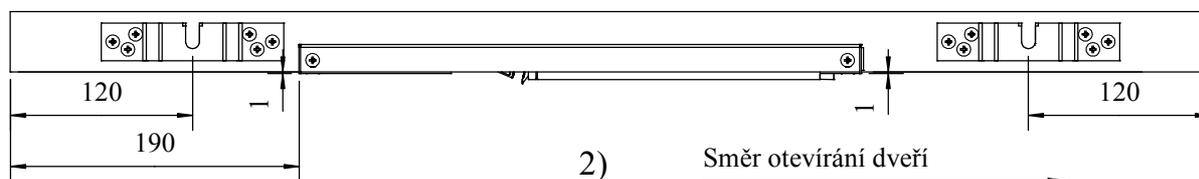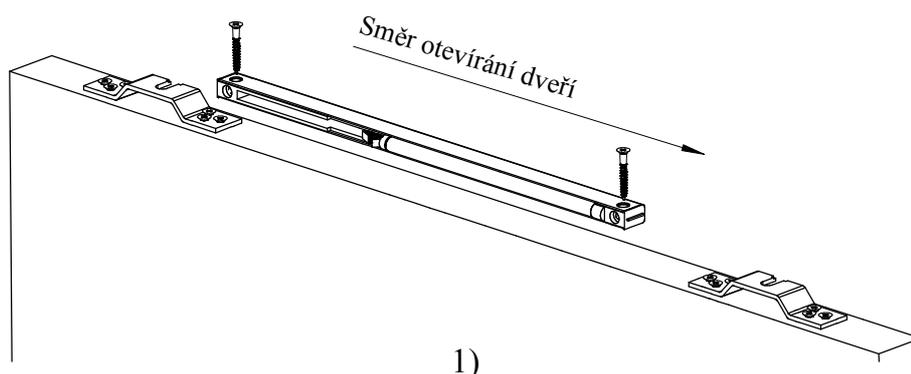


**POZOR!** U dveří "60" je tlumič a závěsné úchyty umístěny dle obr. 3)

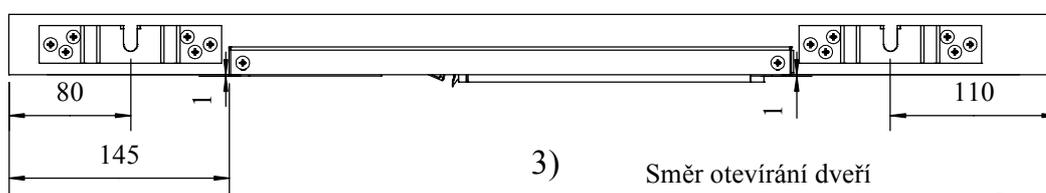

- 2) Dveřní křídlo nasadit na pojezdy a seřídít. Poté dveře posunout do zavřené polohy, přiložit aktivátor a jeho polohu označit, nebo rovnou přišroubovat pomocí vrtů 3,5x20. Obr. 4, 5, 6

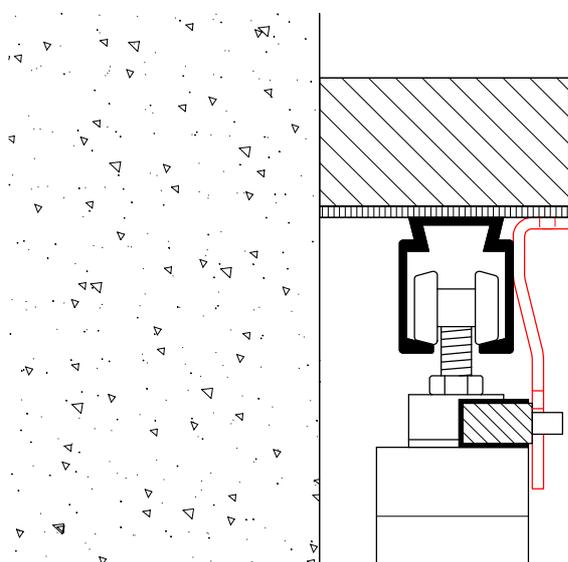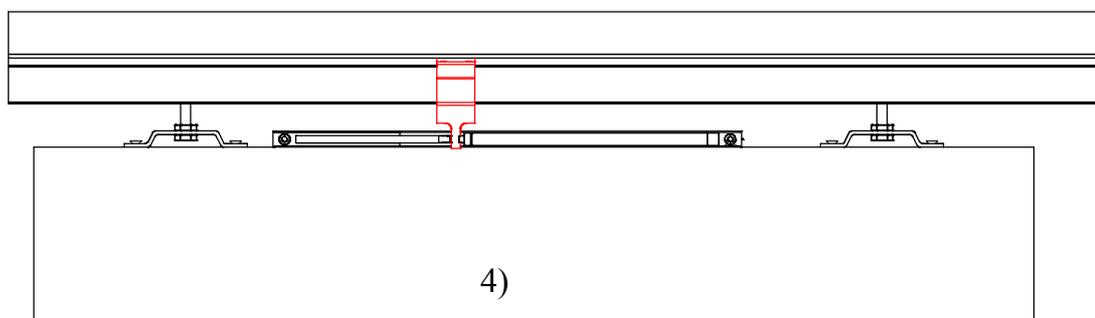

- 3) Vyzkoušet mechanismus. V případě, že nefunguje, opakovat umístění aktivátoru. Popř. zkontrolovat umístění tlumiče. Poté pokračovat v montáži garnýže.

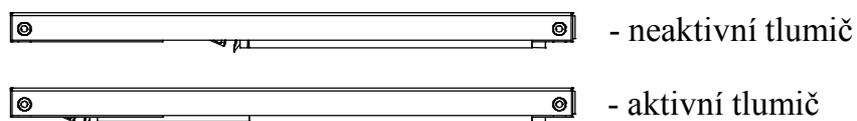

7)