

## Montážní návod

pro montáž tichého dorazu pro stavební  
pouzdro JAP 705 Standard s dřevěným křídlem

Obsah balení:

Tlumič 1 ks



Aktivátor 1 ks




Vruty 3,5x30 2 ks

Šrouby do plechu 3,5x16 2 ks


Postup:

- tlumič a aktivátor upevnit před montáží obložkové zárubně
- na straně zavírání nemontovat do kolejnice zarážku dveří

1) K okraji dveřního křídla upevnit neaktivní (obr. 7) tlumič pomocí vrutů 3,5x30 (dle obr. 1 a 2)

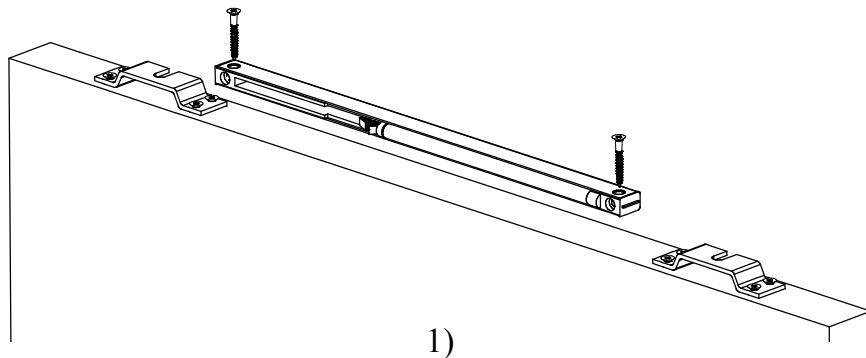


1)

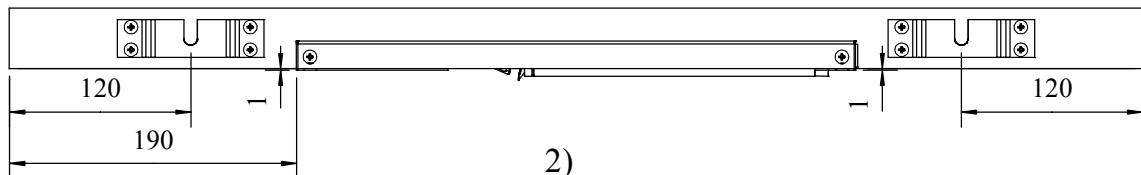




2)

U dveří "60" je tlumič a závěsné uchytý umístěny dle obr. 3)

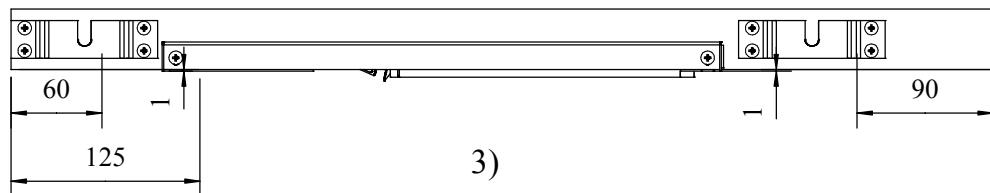


3)

2) Dveřní křídlo nasadit na pojezdy a seřídit. Poté dveře posunout do zavřené polohy, (do místa kde budou dveře dovřené k ostění), přiložit aktivátor a jeho polohu označit, nebo rovnou přšroubovat pomocí samořezných šroubů do plechu. Obr. 4, 5, 6

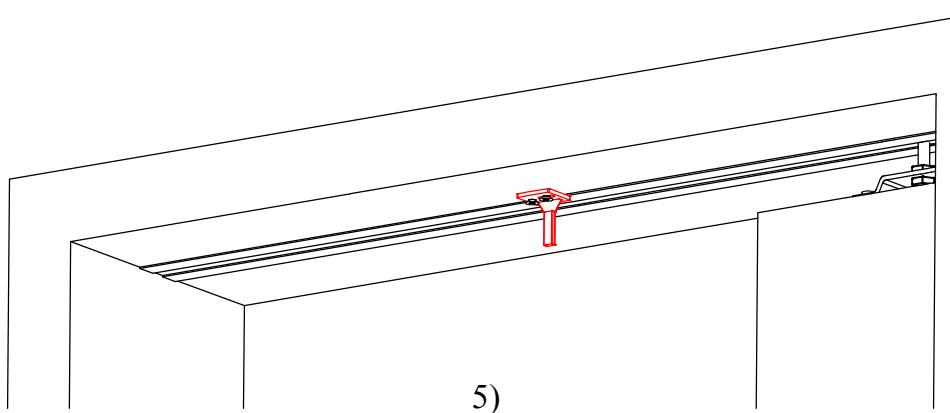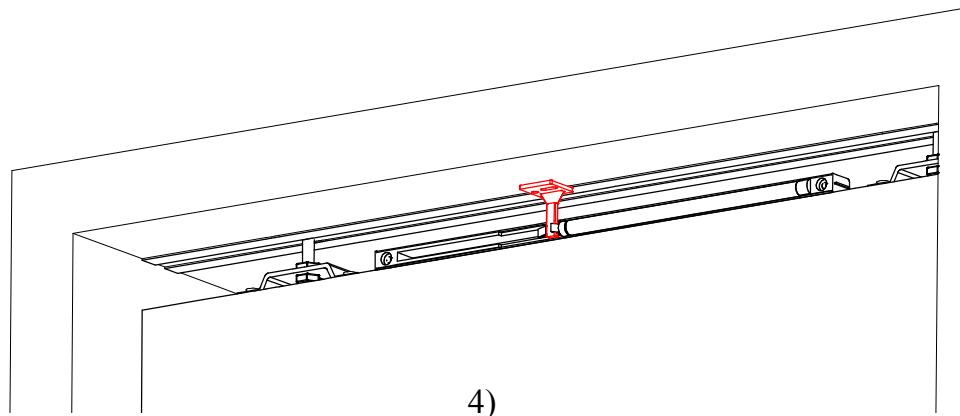

6)

3) Vyzkoušet mechanismus. V případě, že nefunguje, opakovat umístění aktivátoru. Popř. zkontovalovat umístění tlumiče.



7)