



SOLODOOR[®]


dveře a zárubně

***Montážní instrukce pro
sestavení a instalaci
obložkové zárubně***

SOLODOOR a.s.

(rozšířený návod+dělené ostění)

Před začátkem montáže obložkové zárubně a následném osazení dveřního křídla, přeměřte stavební otvor. Měření proved'te min. na třech místech stavebního otvoru, zkontrolujte i rovinnost pomocí vodováhy. Přeměřené rozměry stavebního otvoru zkontrolujte s objednávkou. Interiérové dveře a zárubně je možné instalovat a používat v odvětraných a vysušených prostorech s relativní vlhkostí v rozmezí 30-50 %. Teplota v prostoru montáže musí být v rozsahu 15°C až 35°C. Rozdíl teplot mezi jednotlivými oddělenými prostory nesmí být větší než 5°C. Pro dlouhodobé užití je ideální teplota okolo 21°C ($\pm 5^\circ\text{C}$).

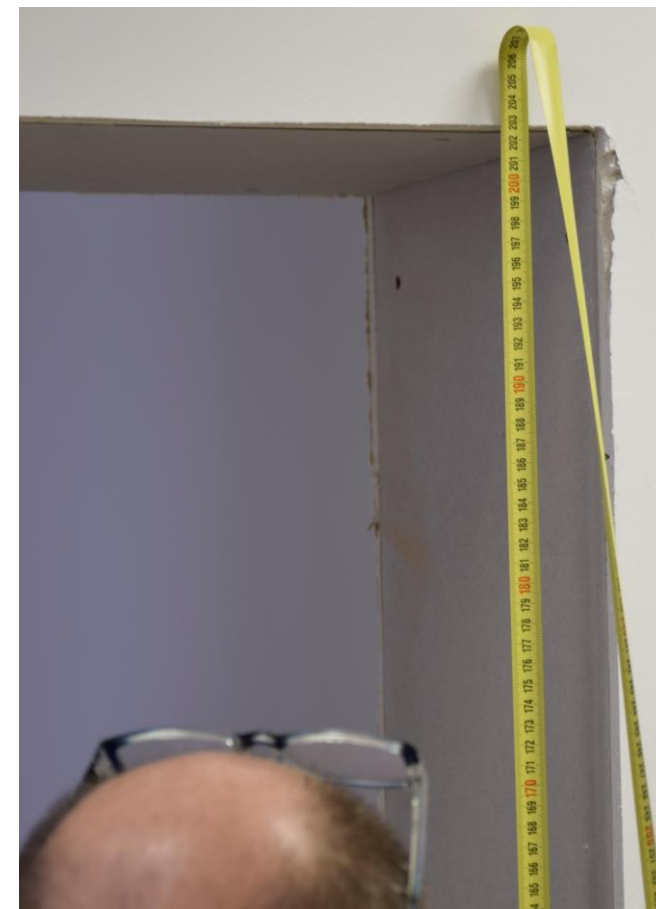

ROZMĚR ŠÍŘKY STAVEBNÍHO OTVORU:

JMENOVITÝ ROZMĚR	ŠÍŘE OTVORU
60 cm	70 cm -/+ 1 cm
70 cm	80 cm -/+ 1 cm
80 cm	90 cm -/+ 1 cm
90 cm	100 cm -/+ 1 cm
110 cm	120 cm -/+ 1 cm
125 cm	135 cm -/+ 1 cm
145 cm	155 cm -/+ 1 cm
165 cm	175 cm -/+ 1 cm
185 cm	195 cm -/+ 1 cm

ROZMĚR VÝŠKY STAVEBNÍHO OTVORU


197 cm	202 cm -/+ 1 cm
210 cm	215 cm -/+ 1 cm

ROZMĚR SÍLY STĚNY STAVEBNÍHO OTVORU:

6 – 34(35) cm	nedělené ostění
35(36) - 70 cm	dělené ostění

BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ ŠÍŘE OTVORU TOLERANCE -0/+1 cm
BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ VÝŠKY OTVORU TOLERANCE -0/+1 cm
DOPLŇKOVÝ HRANOLEK*: VÝŠKA OTVORU -0,4/+ 1 cm


* například z důvodu požadavku na samozavírač

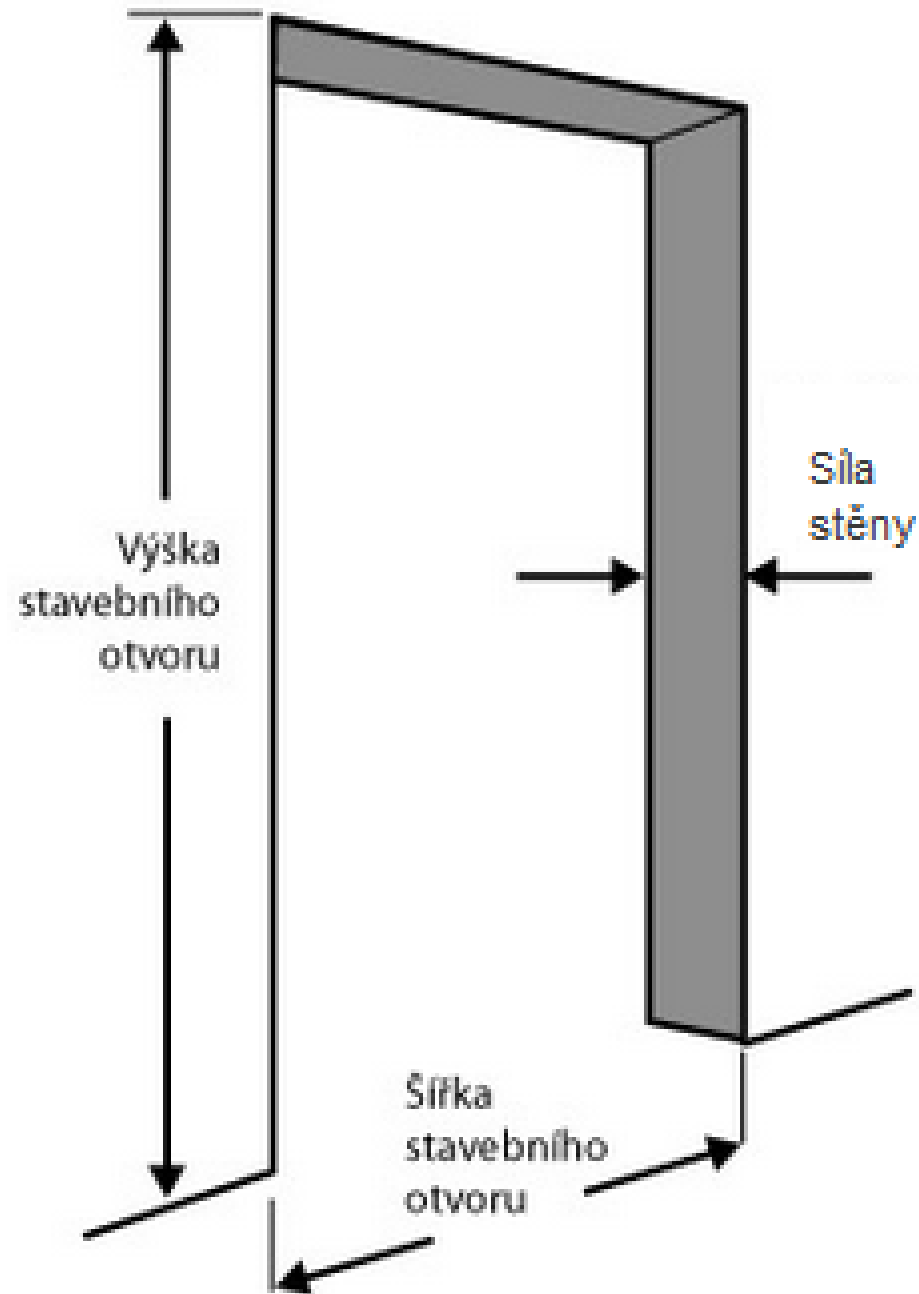


Zkontrolujte obal výrobku, zda není poškozen, v případě poškození reklamujte u přepravce.

Po rozbalení důkladně zkontrolujte jednotlivé díly a kompletnost dodávky.


Pokud díly vykazují jakékoliv poškození, nebo dodávky není kompletní, vše pečlivě fotograficky zdokumentujte a zašlete prodejci, nepokračujte v montáži! **Při rozbalování výrobků z přepravního a prodejního obalu a následné přípravě před montáží, je nutné věnovat zvýšenou pozornost a postupovat s opatrností!**

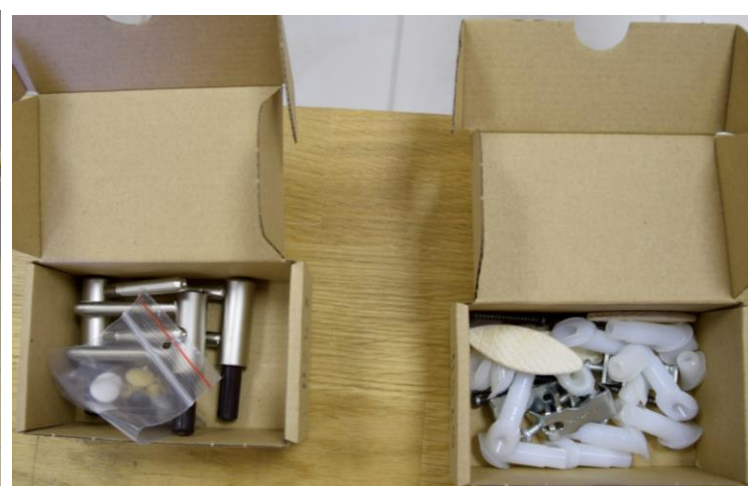

Seznam dílů:	Jedno křídla	Dvou křídla	Slepá	Jedno křídla dělené ostění	Dvou křídla dělené ostění	Slepá dělené ostění
1 nosná obložka zámková (slepá)+ ostění svislé	1	0	2	1	0	2
2 nosná obložka pantová + ostění svislé	1	2	0	1	2	0
3 nosná obložka horní + ostění	1	1	1	1	1	1
4 krycí obložka svislá L a P	2	2	2	2	2	2
5 krycí obložka horní	1	1	1	1	1	1
6 spojovací materiál:						
- závěs (pant)	3	6	0	3	6	0
- kovový spojovač obložek "A"	4	4	4	4	4	4
- plastová spona s vrutem pro sílu stěny: 60-130mm "B"	2	2	2			
- plastová spona s vrutem pro sílu stěny: 140-350mm "B"	4	4	4			
- plastová spona s vrutem pro sílu stěny: 350-700mm "B"				8	8	8
- lamela pro sílu stěny: 250-700mm "E"	2	2	2	4	4	4
- krytka otvoru pro aretaci pantu (mimo fólie a Solo struktur) "D"	3	6	0	3	6	0
- držák pantu (pokud není předmontován) "C"	3	6	0	3	6	0
- vrut držáku pantu (pokud není držák předmontován)	12	24	0	12	24	0
7 ostění svislé levé a pravé	0	0	0	2	2	2
8 ostění horní	0	0	0	1	1	1
9 spojovací pero svislého ostění	0	0	0	2	2	2
10 spojovací pero nadpraží	0	0	0	1	1	1

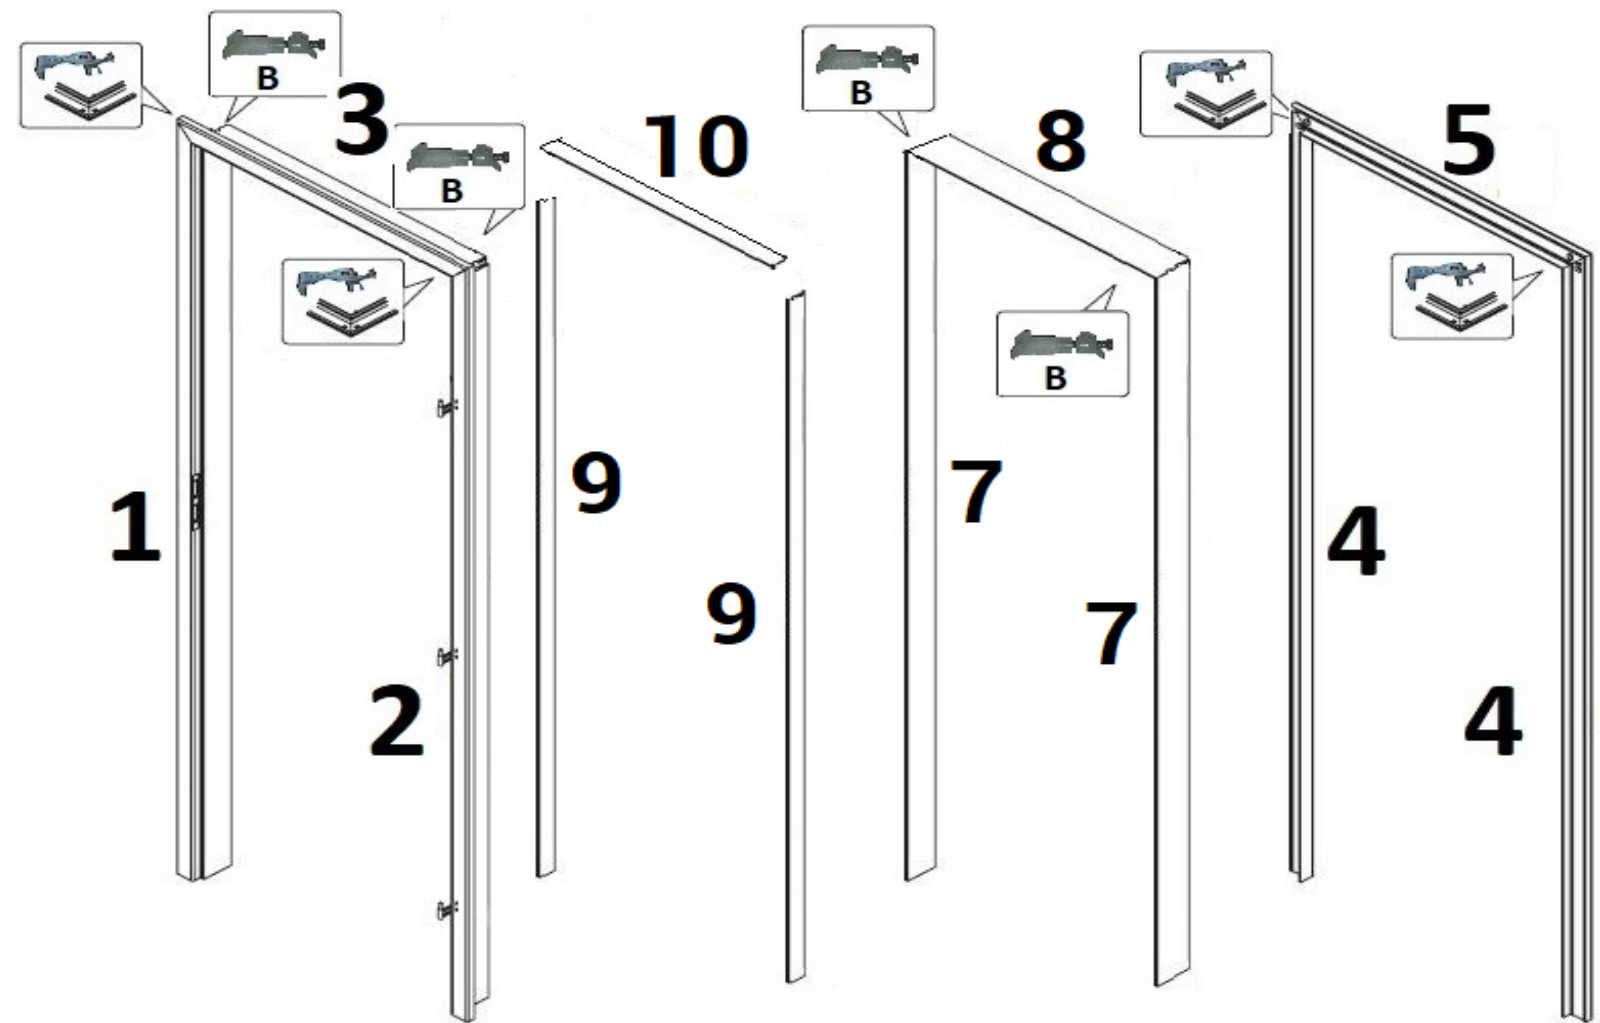

SPOJOVACÍ MATERIÁL:

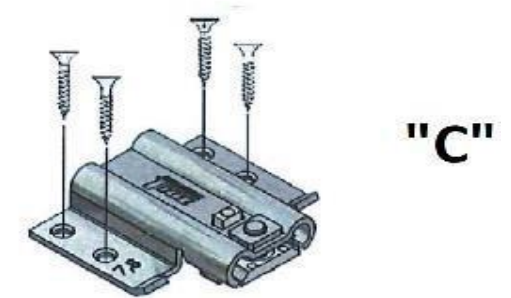


ZÁVĚSY – PANTY BARVY



V případě potřeby, nebo provedení obložka folie a solo struktur

- 3x držák pantu
- 12x vřut 3,5 x 20

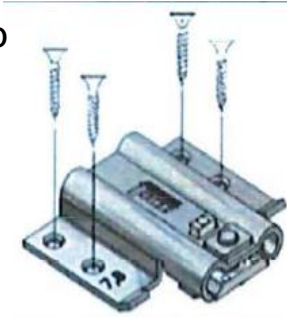

Montážní instrukce sestavení obložkové zárubně:

Na montážní stoličce anebo rovné a čisté podložce si připravte k sestavení díly „1“ nosná obložka zámková + ostění, „2“ nosná obložka pantová + ostění a „3“ nosná obložka horní + ostění.


- „1“ nosná obložka zámková + ostění
- „2“ nosná obložka pantová + ostění
- „3“ nosná obložka horní + ostění

Pokud nejsou předinstalovány držáky pantů, tak je připevněte přiloženými vruty 3,5x20mm.




- Zařízněte těsnící profil v rozích na 45° a na spodku stojiny kolmo s řezem.
- Na spoj doporučujeme nanést disperzní či polyuretanové lepidlo
- Po složení těchto dílů vložte do otvorů o $\varnothing 20\text{mm}$ v obložkách kovový spojovač obložek a rohový spoj srovnejte, postupně spojovač šroubovákem utahujte tak, až obložky k sobě dolehnou, případné nerovnosti vyrovnejte před úplným dotažením

Pro nenasákavé podlahové krytiny doporučujeme řez na spodku zárubně (spodní řez DTD obložky i ostění) uzavřít elastickou lepicí či těsnící hmotou. U plovoucích podlahových krytin je nutné zachovat dilatační mezeru mezi zárubní a podlahou 1mm.

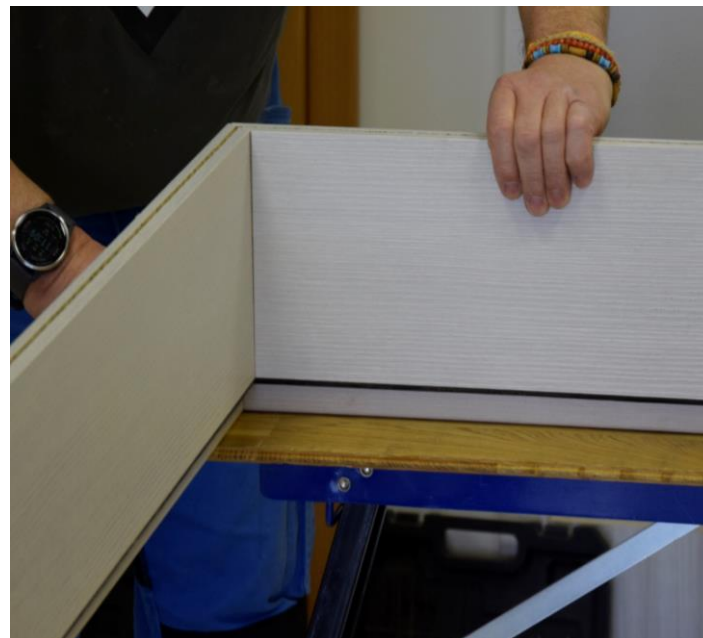


- Horní část ostění obložky a nadpraží spojte se v rozích pomocí plastové spony a vrutu 4,0x35mm.
- Pro spojení jsou předvrtané otvory.
- Do šířky zdi 150 mm 1x spojka od šířky zdi 150 mm 2 x spojka
- Pro tloušťku stěny 250 až 340(350) mm doplňte spoj lamelou "E".

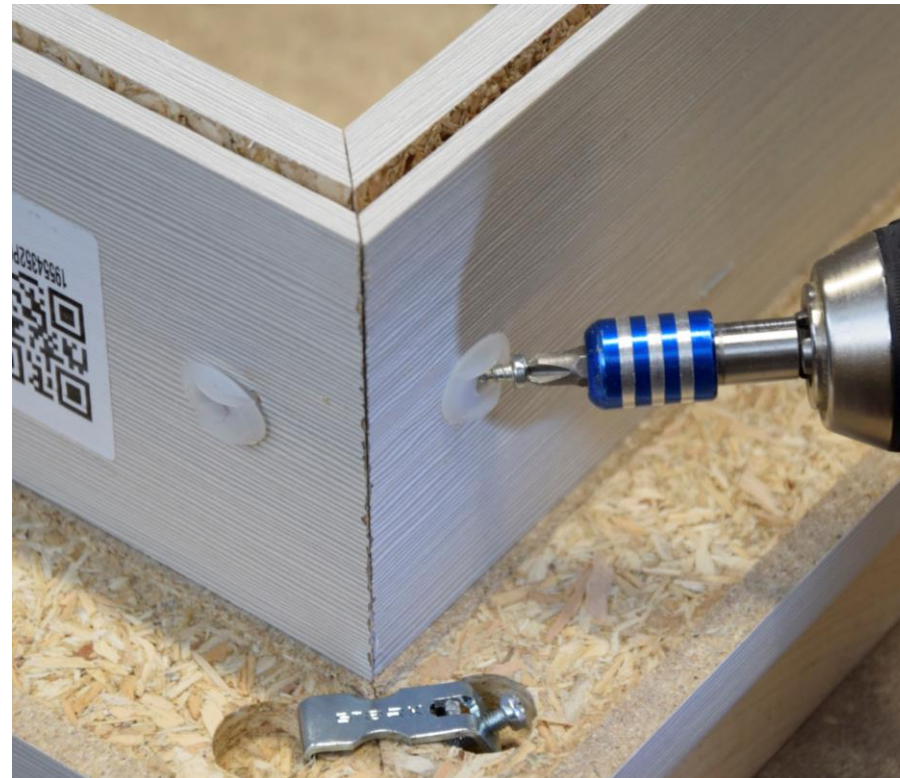

- Takto částečně smontovanou zárubeň vložte do stavebního otvoru, aby mezery po obou stranách byly zhruba stejné, srovnejte pantovou a zámkovou stranu do svislice a horní část do vodorovné polohy.
- Rozepřete zárubeň uvnitř na 3 místech pro zachování požadované světlosti, zajistěte ji klínky ve stavebním otvoru a proveďte zapěnění (doporučuje použít profesionální montážní sady nebo rozpěry, které při aplikaci nepoškodí povrch zárubně).


V případě dodání dubového hranolu ke zvýšení pevnosti při montáži samozavírače, přišroubujte hranolek k zárubni dvěma vruty 4,0x40mm v místě ukotvení ramínka samozavírače (POZOR! výškový průchod musí být v toleranci -4 /+10mm).

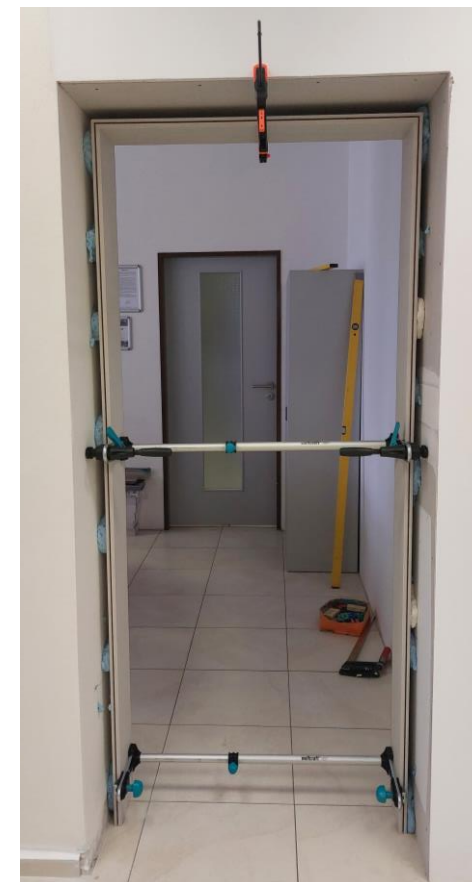

- Pro dveřní křídla do hmotnosti 25kg postačuje zapěnění v rozích, uprostřed horního ostění a na třech místech po každé svislé straně, pro křídla s větší hmotností než 25kg je nutné vypěnit celou pantovou stranu zárubně.
- **Protipožární zárubeň je nutné zapěnit po celém obvodu zárubně a v celé tloušťce zdi speciální protipožární pěnou!**
- Po zaschnutí a odříznutí přebytečné pěny vložte do předvrtaných otvorů v pantové obložce závěsy a zajistěte imbusovým klíčem číslo 4 v držáku závěsů.

Osadte dveře do zárubně a vyzkoušejte funkci dveřního křídla, případně proveďte seřízení závěsů a protiplechu (u OZ pro celoskleněné dveře je nutné upilovat skoro celé břicho protiplechu!).

PP uzávěr nutnost kontroly do 12 měsíců od data předání do provozu a následně každý rok!

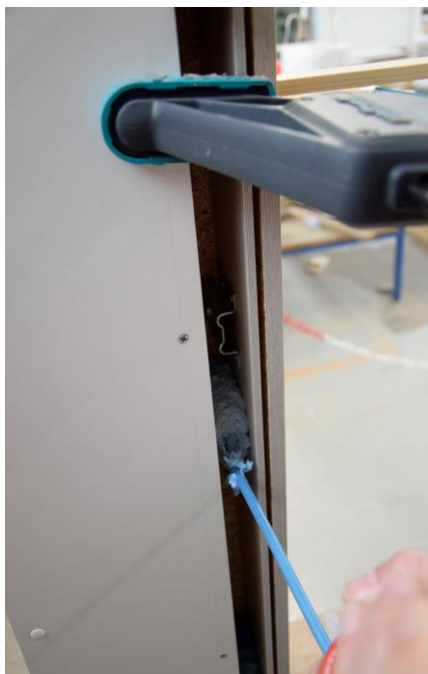


Instalace prodlužovací části obložkové zárubně nad šíří zdi 35 cm

- Sestavte prodlužovací díl zárubně na rovné podložce nebo montážní stoličce
- Spojení dílů **7** a **8** je provedeno pomocí plastové spony a vrutu 4,0 x 35mm.
- Připravte a vyzkoušejte propojovací díl do drážek v prodlužovací části.
- Drážku ošetřete bodově disperzní anebo polyuretanové lepidlem a vložte spojovací pero **9** a **10**.




Instalace prodlužovací části obložkové zárubně nad šíř zdi 35(36) cm.

- Zasuňte druhou (prodlužovací) část ostění k již zapěněné zárubni.
- Obě ostění je nutné stáhnout k sobě pomocí montážní svěrky, aby nebyla otevřená spára mezi ostěními.
- Prodlouženou část ostění zapěňte stejným způsobem jako u první části zárubně včetně vyrovnání

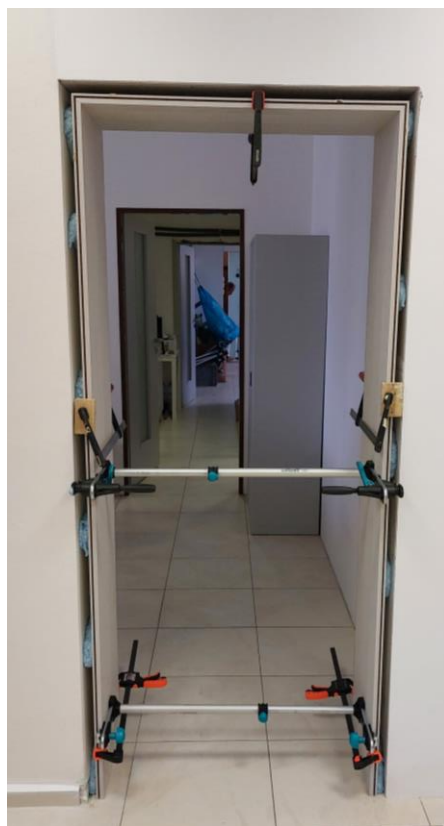

SESTAVENÍ A OSAZENÍ KRYCÍ OBLOŽKY (ZÁKLOP)

- Sestavení krycí obložky 4 a 5
- Pomocí kovového spojovače shora uvedeným postupem krycí obložky spojte (spoj podpořte disperzním lepidlem).
- Do drážky v ostění pantové, zámkové strany a nadpraží naneste bodově silikon anebo akrylátový tmel a poté osadte záklopy do drážky v ostění.

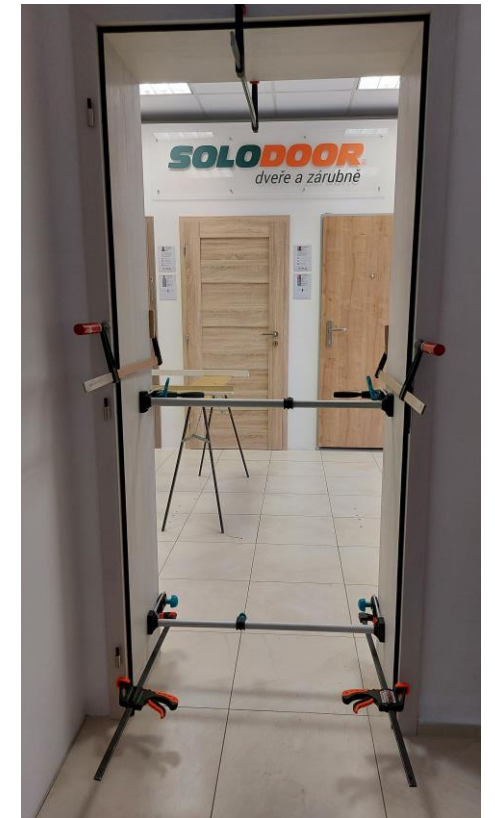


- Nasadíme dveřní křídlo a dveře okováme zvoleným kováním.
- Na otvory pro aretaci pantů nasadíme dodané krytky
- **Před instalací vrchního kování (kliky), vyjmeme ze dveří zámek pro zabránění znečištění vnitřního mechanismu zámku zanesením pilin a špon z vrtání otvorů pro spojovací šrouby.**




- Pro nenasákavé podlahové krytiny doporučujeme řez na spodku zárubně (spodní řez DTD obložky i ostění) uzavřít elastickou lepicí či těsnící hmotou.



- U plovoucích podlahových krytin je nutné zachovat dilatační mezeru mezi zárubní a podlahou 1 mm.
- Mezera pro správnou kolmost mezi dveřmi a podlahou :
 - obložková zárubeň 7mm +/-3mm
 - kovová zárubeň 10mm +3/-5mm

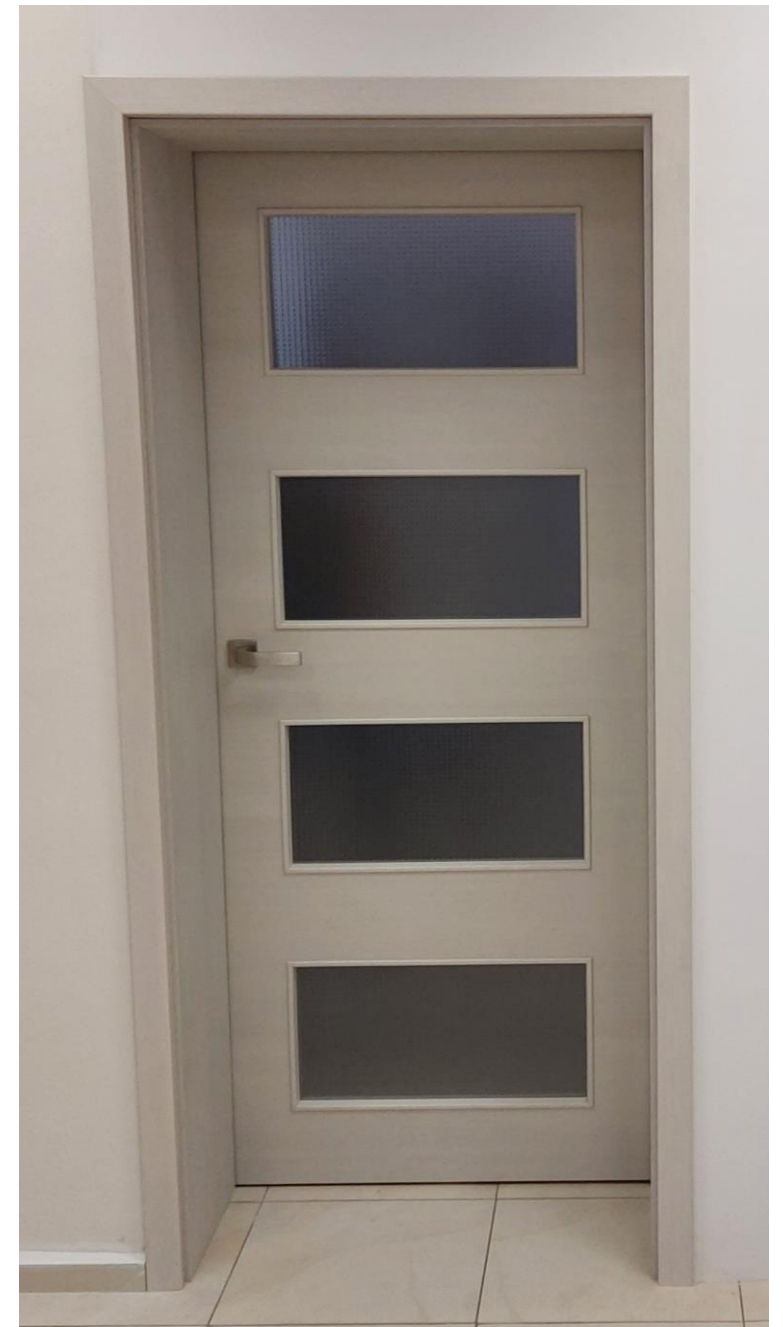

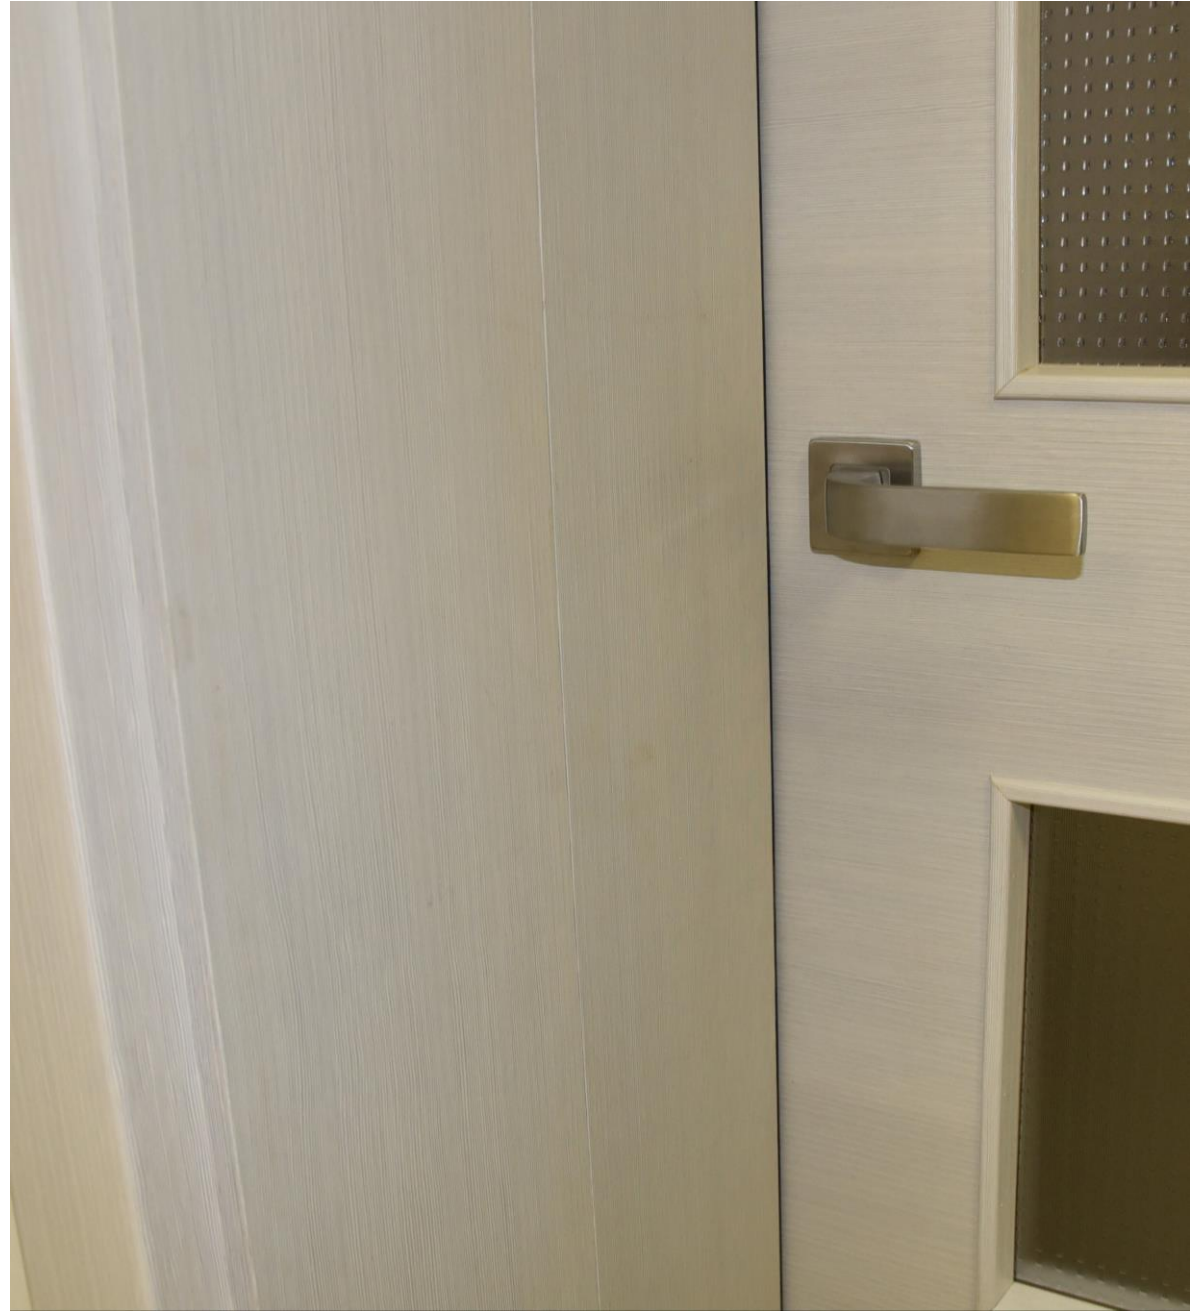

SOLODOOR a.s. poskytuje na své výrobky prodlouženou záruční lhůtu v délce 5 let. Podmínkou této záruky je montáž výrobku odbornou firmou s platným certifikátem od SOLODOOR a. s. pro montáže (viz www.solodoor.cz) a jedno seřízení výrobku takovou firmou v průběhu čtvrtého čtvrtletí druhého roku trvání zákonné záruky.

O seřízení obdrží kupující od firmy doklad, který při uplatňování 5leté záruční doby musí předložit. Při nesplnění uvedených podmínek platí záruční lhůta dva roky. Záruční lhůta začíná běžet ode dne dodání zboží.

Po skončení životnosti a používání dveří předejte výrobek k likvidaci do sběrného dvora.

SOLODOOR[®]
dveře a zárubně



ZABOUCNĚTE SE