

INSTALAČNÍ MANUÁL: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SOLODOOR a.s.

(mimo požární a bezfalcové obložkové zárubně)


Seznam dílů:	Jedno křídla	Dvou křídla	Slepá	Jedno křídla dělené ostění	Dvou křídla dělené ostění	Slepá dělené ostění
1 nosná obložka zámková (slepá)+ ostění svislé	1	0	2	1	0	2
2 nosná obložka pantová + ostění svislé	1	2	0	1	2	0
3 nosná obložka horní + ostění	1	1	1	1	1	1
4 krycí obložka svislá L a P	2	2	2	2	2	2
5 krycí obložka horní	1	1	1	1	1	1
6 spojovací materiál:						
- závěs (pant)	3	6	0	3	6	0
- kovový spojovač obložek "A"	4	4	4	4	4	4
- plastová spona s vrutem pro sílu stěny: 60-130mm "B"	2	2	2			
- plastová spona s vrutem pro sílu stěny: 140-350mm "B"	4	4	4			
- plastová spona s vrutem pro sílu stěny: 350-700mm "B"				8	8	8
- lamela pro sílu stěny: 250-700mm "E"	2	2	2	4	4	4
- krytka otvoru pro aretaci pantu (mimo fólie a Solo struktur) "D"	3	6	0	3	6	0
- držák pantu (pokud není předmontován) "C"	3	6	0	3	6	0
- vrut držáku pantu (pokud není držák předmontován)	12	24	0	12	24	0
7 ostění svislé levé a pravé	0	0	0	2	2	2
8 ostění horní	0	0	0	1	1	1
9 spojovací pero svislého ostění	0	0	0	2	2	2
10 spojovací pero nadpraží	0	0	0	1	1	1

Překontrolujte připravenost stavebního otvoru (rovinnost podlahy do 3mm na 1m, rozměr šířky a výšky stavebního otvoru dle tabulky). Zkontrolujte obal výrobku, zda není poškozen, v případě poškození reklamujte u přepravce. Po rozbalení důkladně zkontrolujte jednotlivé díly a pokud vykazují jakékoliv poškození vše pečlivě fotograficky zdokumentujte a zašlete prodejci, nepokračujte v montáži.

Rozměr šířky stavebního otvoru	
jmenovitý rozměr	šíře otvoru +10 cm (+/-1cm)
197 cm	202 cm (+/-1cm)
210 cm	215 cm (+/-1cm)

Rozměr výšky stavebního otvoru	
jmenovitý rozměr	výška otvoru
197 cm	202 cm (+/-1cm)
210 cm	215 cm (+/-1cm)

V případě použití vyztužovacího dubového hranolku pro např. samozavirač nutno k výšce připočítat 2 cm.

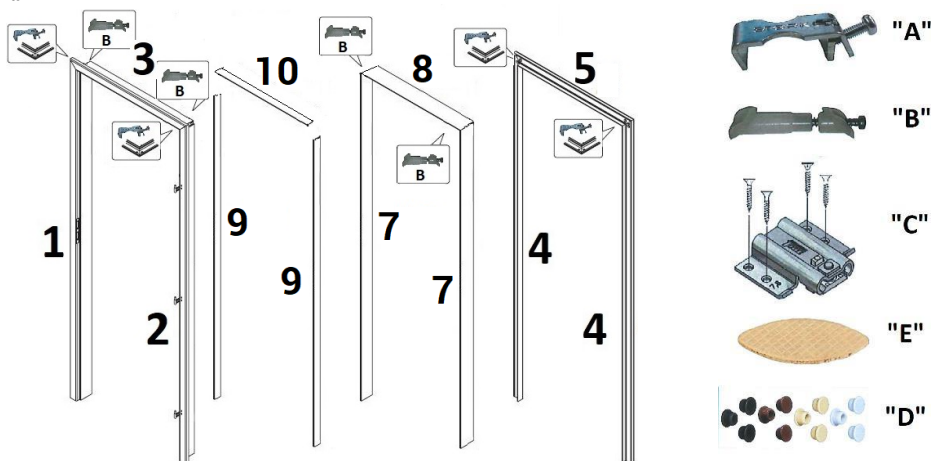

Postup instalace obložkové zárubně:

Na montážní stoličce anebo rovně a čistě podložce sestavte díly "1" nosná obložka zámková + ostění, "2" nosná obložka pantová + ostění a "3" nosná obložka horní + ostění.

Pokud nejsou instalovány z výroby u falcového provedení držáky pantů "C", tak je připevněte přiloženými vruty 3,5x20mm.

Zařizněte těsnící profil v rozích na 45° a na spodku stojiny kolmo s řezem. Po složení těchto dílů vložte do otvorů Ø 20mm v obložkách kovový spojovač obložek "A" a rohový spoj srovnajte, postupně spojovač šroubovákem utahujte tak, až obložky k sobě dolehnou, případné nerovnosti vyrovnejte před úplným dotažením (rohový spoj doporučujeme lepit disperzním či polyuretanovým lepidlem). Vrchní část ostění spojte se svislým ostěním v rozích pomocí plastové spony a vrutu 4,0x35mm "B". Pro tloušťku stěny 250 až 350(360) mm a vyšší doplňte spoj lamelou "E". Pro nenasákové podlahové krytiny doporučujeme řez na spodku zárubně (spodní řez DTD obložky i ostění) uzavřít elastickou lepicí či těsnící hmotou.

U plovoucích podlahových krytin je nutné zachovat dilatační mezeru mezi zárubní a podlahou 1mm.

Takto částečně smontovanou zárubeň vložte do stavebního otvoru, aby mezery po obou stranách byly zhruba stejné, srovnajte pantovou a zámkovou stranu do svislice a horní část do vodorovné polohy. V případě dodání dubového hranolku ke zvýšení pevnosti montáže samozavirače, přišroubujte hranolek k zárubni dvěma vruty 4,0x40mm v místě ukotvení ramínka samozavirače. Výškový průchod musí být v toleranci -4 /+10mm.

Rozepteťte zárubeň uvnitř na 3 místech pro zachování požadované světlosti, zajistěte ji klínky ve stavebním otvoru a proveďte zapěnění (doporučuje použít profesionální montážní sady nebo rozpěry, které při aplikaci nepoškodí povrch zárubně).

Pro dveřní křídla do hmotnosti 25kg postačuje zapěnění v rozích, uprostřed horního ostění a na třech místech po každé svislé straně, pro křídla s větší hmotností než 25kg je nutné vypěnit celou pantovou stranu zárubně.

Po zaschnutí pěny vložte do předvrtaných otvorů v pantové obložce závěsy a zajistěte imbusovým klíčem číslo 4 v držáku závěsů. Osadte dveře do zárubně a vyzkoušejte funkci dveřního křídla, případně proveďte seřízení závěsů a protiplechu (u OZ pro celoskleněné dveře je nutné upilovat skoro celé břicho protiplechu!).

Postup instalace dělené zárubně pro šířku zdi na 35(36) cm:

Montáž dělené zárubně navazuje na postup instalace obložkové zárubně viz výše. Složte díly "7", "8" a spojte v rozích pomocí plastové spony a vrutu 4,0x35mm "B". Do drážky v ostění na obou dílech naneste bodové disperzní anebo polyuretanové lepidlo, vložte spojovací pero "9" a "10", poté zasuňte druhou část ostění k již zapěněné zárubni, je nutné ostění stáhnout k sobě, aby nebyla otevřená spára mezi ostěním a postupujte stejným způsobem vyrovnání a zapěnění jako u první části zárubně. Odřízněte přebytečnou pěnu, sestavte krycí obložky "4" a "5", pomocí kovového spojovače "A" shora uvedeným postupem. Do drážky v ostění naneste bodové silikon anebo akrylátový tmel a poté osadte záklopy do drážky v ostění a stáhněte pomocí montážních svěrek.

Do předvrtaných otvorů v pantové obložce pro aretaci závěsů namáčkněte plastové krytky "D". Barevnost zvolte dle vlastního uvážení. Případné nerovnosti mezi obložkami a stěnou vyrovnejte akrylátovým tmelem. Styk spodní části zárubně s nenasákovou podlahou je možné ukončit silikonem. Pro správnou kolmost je mezera mezi dveřmi a podlahou pro obložkové zárubně v rozmezí 7mm +/-3mm. Mezera mezi dveřmi a podlahou pro kovové zárubně je v rozmezí 10mm +/-3-5mm.

Protipožární zárubeň je nutné zapěnit po celém obvodu zárubně a v celé tloušťce zdi speciální protipožární pěnou!

Specifika instalace požární zárubně naleznete na www.solodoor.cz. Nutno vždy instalovat montážní společnost s platným certifikátem.

Po skončení životnosti a používání, výrobky předejte k likvidaci do sběrného dvora